

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kraftstoffen

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt zur Benutzung durch Kinder.
- Am Gerät dürfen ausschließlich nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Kraftstoffe sind nicht nur feuer- und explosionsgefährlich, sondern auch giftig.
- An einem gut belüfteten Ort arbeiten
- Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen vermeiden.
- Nicht telefonieren.
- Bei der Arbeit mit Kraftstoffen nicht rauchen, essen oder trinken.
- Schutzkleidung, Schutzbrille- und Handschuhe tragen.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
- BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort spülen und einen Arzt anrufen.
- Benetzte Kleidung sofort wechseln.
- Kraftstoffe dicht verschlossen aufbewahren.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Kraftstoffe gemäß lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der -Entsorgung zuführen.

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

-MAWEK-
Autoprüfgeräte GmbH
Kringstraße 13
DE-71144 Steinenbronn
info@mawek.de
www.mawek.de
Tel.: +49-(0)7157-98803-0
Fax: +49-(0)7157-98803-29

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

-MAWEK-
Autoprüfgeräte GmbH
Kringstraße 13
DE-71144 Steinenbronn
info@mawek.de
www.mawek.de
Tel.: +49-(0)7157-98803-0
Fax: +49-(0)7157-98803-29

Bedienungsanleitung



BAS45

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie die Hinweise genauestens.

Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise zum Umgang mit Kraftstoffen auf Seite 3

1. Kraftstoff absaugen

1. Nehmen Sie den Hauptschlauch (sowie eine passende Sonde) und schliessen Sie diesen am Gerät unterhalb des Manometers an (SUCTION).




2. Befestigen Sie die Erdungskabel am Gerät. Achten Sie darauf, dass ein Erdungskabel mit dem Fahrzeug und das andere mit einem Erdungspunkt verbunden ist.



3. Öffnen Sie das Überlaufventil (Relief hose).

4. Schliessen Sie das BAS45 an die Druckluftzufuhr an und öffnen Sie das Ventil (Air pressure).

Achtung : Ist der Tank voll, schliessen Sie das Ventil der Druckluftzufuhr.

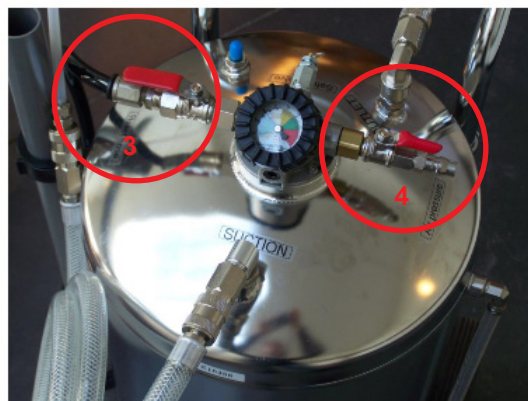

2. Das -MAWEK- BAS45 entleeren

1. Schliessen Sie das Überlaufventil (Relief hole)

2. Befestigen Sie nun den Hauptschlauch an dem Anschluss rechts oberhalb des Manometers (OUTLET).

3. Öffnen Sie jetzt das Ventil der Druckluftzufuhr (Air pressure).

Wichtig: Falls der Druck im Behälter höher als 2Bar ist, wird das Sicherheitsventil (Safety valve) ausgelöst.

Der Adapter-Satz ermöglicht eine absolut sichere Entleerung. Dazu schliessen Sie das BAS45 direkt vor der Einspritzpumpe (an fast allen Leitungen oder Filter möglich) an

