BEDIENUNGSANLEITUNG 7RBP06

Reifen Blaster Pro
6 L



KUNZER
Qualität verbindet

Sicherheitshinweise 3
Bedienungsanleitung ..... 4 – 5
EU-Konformitätserklärung 6



Achtung!
Druckluft ist gefährlich – tragen Sie immer einen Augen- und Gehörschutz.
Befolgen Sie stets die Empfehlungen im Handbuch.
Ein Reifenfüller ist ein Werkzeug für die Reifenindustrie und darf niemals anderweitig verwendet werden.
Dieses Werkzeug ist keine Waffe. Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug und darf niemals für andere Zwecke als den vorgesehenen Verwendungszweck verwendet werden.



- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit mit dem Blaster beginnen.
- Betätigen Sie den Blaster niemals, wenn er auf Menschen gerichtet ist.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen zum Nachschlagen auf.

⚠ ACHTUNG: NACHDEM DER REIFEN KORREKT AUF DER FELGE AUFSITZT, STOPPEN SIE DIE LUFTZUFUHR DURCH DAS VENTIL, SETZEN SIE DEN VENTILEINSATZ EIN UND STELLEN SIE DAS FERTIGE RAD ZUM WEITEREN AUFPUMPEN IN EINEN SICHERHEITS-KÄFIG, BIS DER VOM HERSTELLER EMPFOHLENE REIFENDRUCK ERREICHT IST.

⚠ Warnung:

- Druckluft ist gefährlich. Tragen Sie immer Augen- und Gehörschutz. Folgen Sie immer den Anweisungen in der Bedienungsanleitung
- Der Kunzer Reifen Blaster ist ein Werkzeug für die Reifenindustrie und kein Spielzeug. Er sollte stehts für den vorgesehenen Einsatzzweck verwendet werden.
- Das Produkt sollte nur durch unterwiesene Fachkräfte verwendet werden
- Das Auslassventil niemals auf Menschen richten.
- Entlüften Sie das Gerät nach dem Gebrauch
- Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern

Drücken Sie den Auslasskanal nicht zu fest gegen die Felge um Beschädigungen an der Felge und am Auslasskanal zu verhindern.

Pflege und Wartung:

- Vermeiden Sie es, das Produkt direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze auszusetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Silikonöl zur Schmierung des Kolbens, um Beschädigungen der Teile zu verhindern.

Hinweis:


Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung und Wartung Ihres neuen sowie Tipps für problematische Reifen, finden Sie unter: www.kunzer.de







Abb. 1

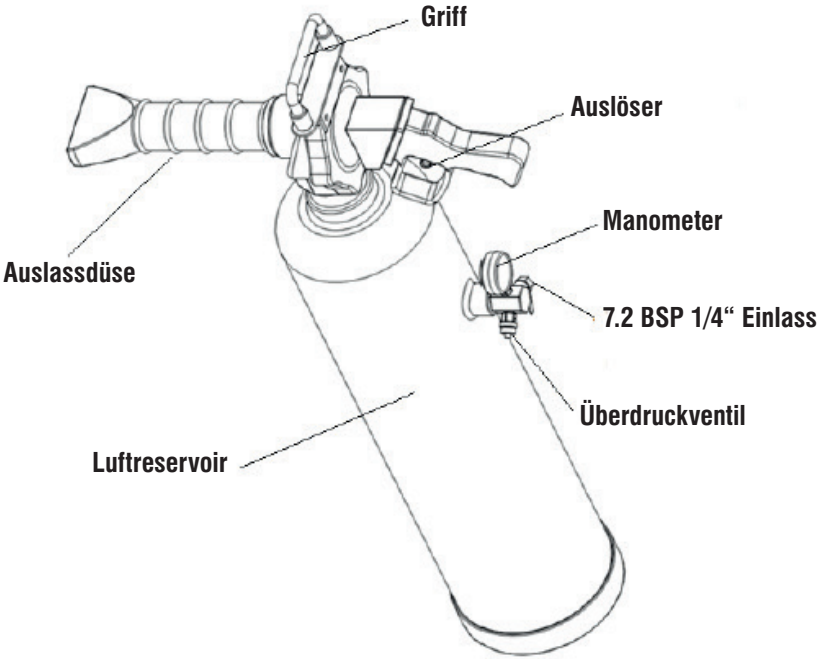


1. Positionieren Sie die Auslassdüse so, dass ihr Flansch am Felgenhorn mit dem vorgesehen Anschlag anliegt. Wählen Sie die Düse je nach Felgentyp: Kunststoff für Aluminiumfelgen und Metall für Stahlfelgen.

2. Legen Sie die Felge mit dem Reifen wie in der Abbildung 2 gezeigt auf (das Gerät ist für alle Größen von PKW-Reifen und mittelgroße Reifen für Lieferwagen geeignet). Um einen korrekten und reibungslosen Sitz des Reifens zu gewährleisten, sollten der Felgenrand und das Felgenhorn immer ausreichend geschmiert sein.

3. Schließen Sie den Luftschlauch an den Luftanschluss an und öffnen Sie das Einlassventil, um den Luftbehälter auf den gewünschten Druck zu füllen. Der normale Betriebsdruck beträgt 6-8 bar (lesen Sie den Wert auf dem Manometer ab und schließen Sie das Ventil, wenn der Druck den gewünschten Wert erreicht hat). Das Überdruckventil öffnet bei 8 bar.

Abb. 2

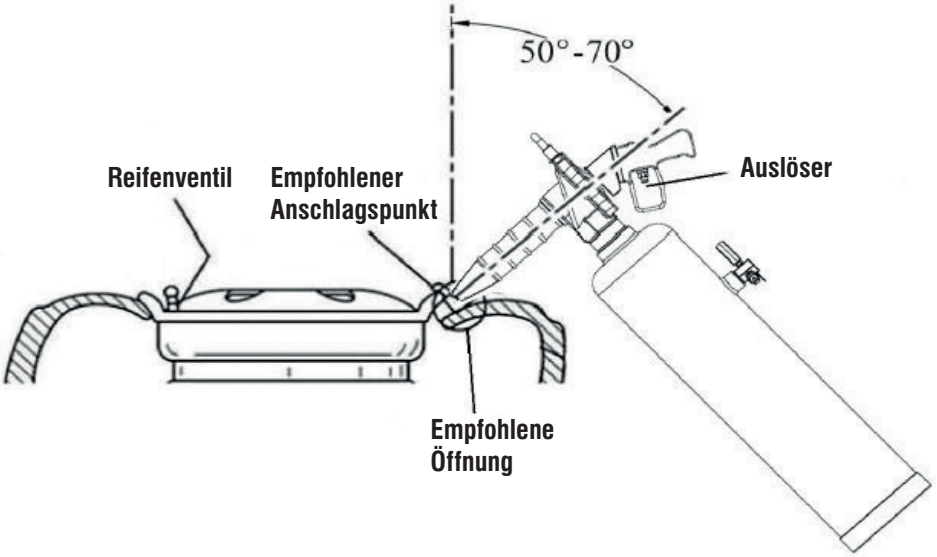

4. Verwenden Sie beide Hände: Eine Hand am Griff mit der Luftablassvorrichtung und und die andere Hand am Griff oben auf dem Behälter. Richten Sie die Auslassdüse zwischen der Reifenwulst und dem Felgenhorn auf der gegenüberliegenden Seite des Ventils aus. Wenn Sie die Druckluft ablassen können, entfernen Sie das Ventil, damit sich kein Überdruck bildet und eine Beschädigung auftritt. Der beste Winkel, in dem Sie den Blaster halten sollten, beträgt 50-70 Grad.

5. Ziehen Sie vorsichtig am Auslöser, um die Luft aus dem Behälter abzulassen. Halten Sie das Gerät ruhig und richten Sie den Luftstrom immer auf den Spalt zwischen Reifen und Felge.

Hinweis:
Wenn dies nicht funktioniert, korrigieren Sie die Position und wiederholen Sie den Vorgang mit einem höheren Druck.

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

CE

We, the company Wir, die Firma	Willy Kunzer GmbH Römerstr. 17 D-85661 Forstinning

declare under our sole responsibility that the following product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

type of product / Gerätetart	Reifen Blaser Pro 6 L / Air Blaser Pro 6 L
trademark / Handelsmarke	Kunzer
art.no. Art.Nr.	GTIN GTIN
7RBP06	4262485917327

Meets the essential requirement of the following EC-Directives:

2014/29/EC	Directive relating tot he making available on the market of simple pressure vessels

Die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt.

2014/29/EU	Richtlinie über die Bereitstellung einfacher Druckbehälter

Applied standards / angewandte Vorschriften:

EN 288-4:1998, ISO 9001,

Autorisation for technical file compilation:

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Name / Name: Thomas Buchner
Address / Adresse: Römerstr. 17, D – 85661 Forstinning

Forstinning, 01.12.2025

Place, Date / Ort, Datum	Unterschrift/ Signature / Name

KUNZER Qualität verbindet

Hinweis:
Die Willy Kunzer GmbH behält sich das Recht auf Designänderungen und endgültige Produktauslegung vor. Die Abbildungen im Handbuch dienen nur als Referenz. Das Produkt unterliegt dem tatsächlichen Serienstand.

7RBP06 • Willy Kunzer GmbH • Römerstaße 17 • 85661 Forstinning • Stand 11/2025 • Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung

KUNZER