

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## KFT.07.093.60100/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

KFT.07.093.20000/B

KFT.00.152.22500/B

BC.HTA.00.675.12000/B

QLS.00.046.10101/B



KFT.07.093.20000/B  
Revision: 03

## QUICK-LOCK EVO-Kofferträger BMW R 1100 GS / R 1150 GS / R 1150 GS Adventure QUICK-LOCK EVO Side Carrier BMW R 1100 GS / R 1150 GS / R 1150 GS Adventure

### Montagehinweise

**Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.**

Fahren Sie nicht mit montierten Kofferträgern ohne Koffer. Wenn Sie ohne Gepäck fahren, bitte die Kofferträger demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

|    |        |
|----|--------|
| M6 | 9,6 Nm |
| M8 | 23 Nm  |

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben. Prüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Maximale Zuladung: 12,5 kg pro Kofferträger/Seite (inklusive Koffer und Adapterkit). Es gilt die vom Hersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instructions

**This product is designed only for mounting on vehicles in their original condition. We do not guarantee compatibility with accessories from other manufacturers.**

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5 mm be exposed while driving a motorcycle. The side carriers should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTEC takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

|    |        |
|----|--------|
| M6 | 9,6 Nm |
| M8 | 23 Nm  |

All screws, bolts and nuts should be checked regularly to ensure that all are tightened to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Maximum load: 12.5 kg (27.5 lbs) per side carrier (inclusive case and adapter kit). The manufacturer's maximum load of the motorbike is still valid. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph). Subject to change. Not responsible for typos.**


1

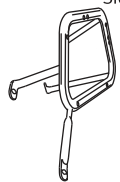Kofferträger  
Side Carrier

KFT.07.093.961/962

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2

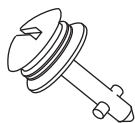Schnellverschluss mit  
Federscheibe  
Quick Fastener

CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 8

3

Sicherungsring  
Retaining Ring

CAM.2312S10-1BP

Anzahl/ Pcs. 8


4

Befestigungsblech  
Fixing Lug

KFT.00.064.001/1

Anzahl/ Pcs. 2


5

Innensechskantschraube  
Hexagon Socket Screw

M8 x 30 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2


7

Befestigungsblech  
Mounting Bracket

KFT.07.093.001

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)


8

Innensechskantschraube  
Hexagon Socket Screw

M6 x 20 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4


11

Querverbinder  
Cross Girder

KFT.06.062.003

Anzahl/ Pcs. 1


12

Sechskantschraube  
Hexagon Screw

M6 x 20 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2


15

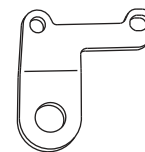Befestigungsblech  
Mounting Bracket

KFT.07.093.002

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

16


Innensechskantschraube,  
flacher Kopf  
Hexagon Socket Screw,  
short Head

schwarz/black

M8 x 20 DIN 6912

Anzahl/ Pcs. 4

18

Linsenkopfschraube  
Lenshead Screw

silber/silver

M10 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

19

Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange

M10 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

6

Unterlegscheibe  
Washer

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

9

Unterlegscheibe  
Washer

A 6,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

13

Unterlegscheibe  
Washer

A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2


17

Unterlegscheibe  
Washer

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

10

Innensechskantschraube  
Hexagon Socket Screw

M6 x 40 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4


14

Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange

M6 DIN 6927/b

Anzahl/ Pcs. 2


20

Blinkerverlegung  
Blinker Bracket

KFT.07.093.004

Anzahl/ Pcs. 1


24

Angleichplatte  
Adapter Plate

GPT.07.337.002

Anzahl/ Pcs. 2

27

Senkkopfschraube  
Countersunk Screw

M6 x 60 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2

30


Kabelverlängerung  
Cable Extension

150 mm

KAV-100/4

Anzahl/ Pcs. 2

21

Senkkopfschraube  
Countersunk Screw

M6 x 45 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2


25

Mutter mit Bund  
Lock Nut

M6 DIN 6927/b

Anzahl/ Pcs. 2

28

Senkkopfschraube  
Countersunk Screw

M6 x 70 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 2

31

Steckverbinderzunge  
blau  
Connector Male blue

STZ.00.048.FL

Anzahl/ Pcs. 4

22

Senkscheiben  
Countersunk Washer

SE.00.064.01

Anzahl/ Pcs. 2

26

Abdeckblech  
Cover

KFT.07.093.006

Anzahl/ Pcs. 2

29

Distanzbuchse  
Spacer

Da:14 Di:6,4 h:28

Anzahl/ Pcs. 2

32

Steckverbinderhülse  
blau  
Connector Female blue

STH.00.048.FL

Anzahl/ Pcs. 4

23

Distanzbuchse  
Spacer


Da:14 Di:6,2 h:22

Anzahl/ Pcs. 2

**INFORMATION**

Die Schrauben (10) nur bei Verwendung des original BMW Kofferträgers benutzen.


Use screws (10) only with original BMW luggage rack.

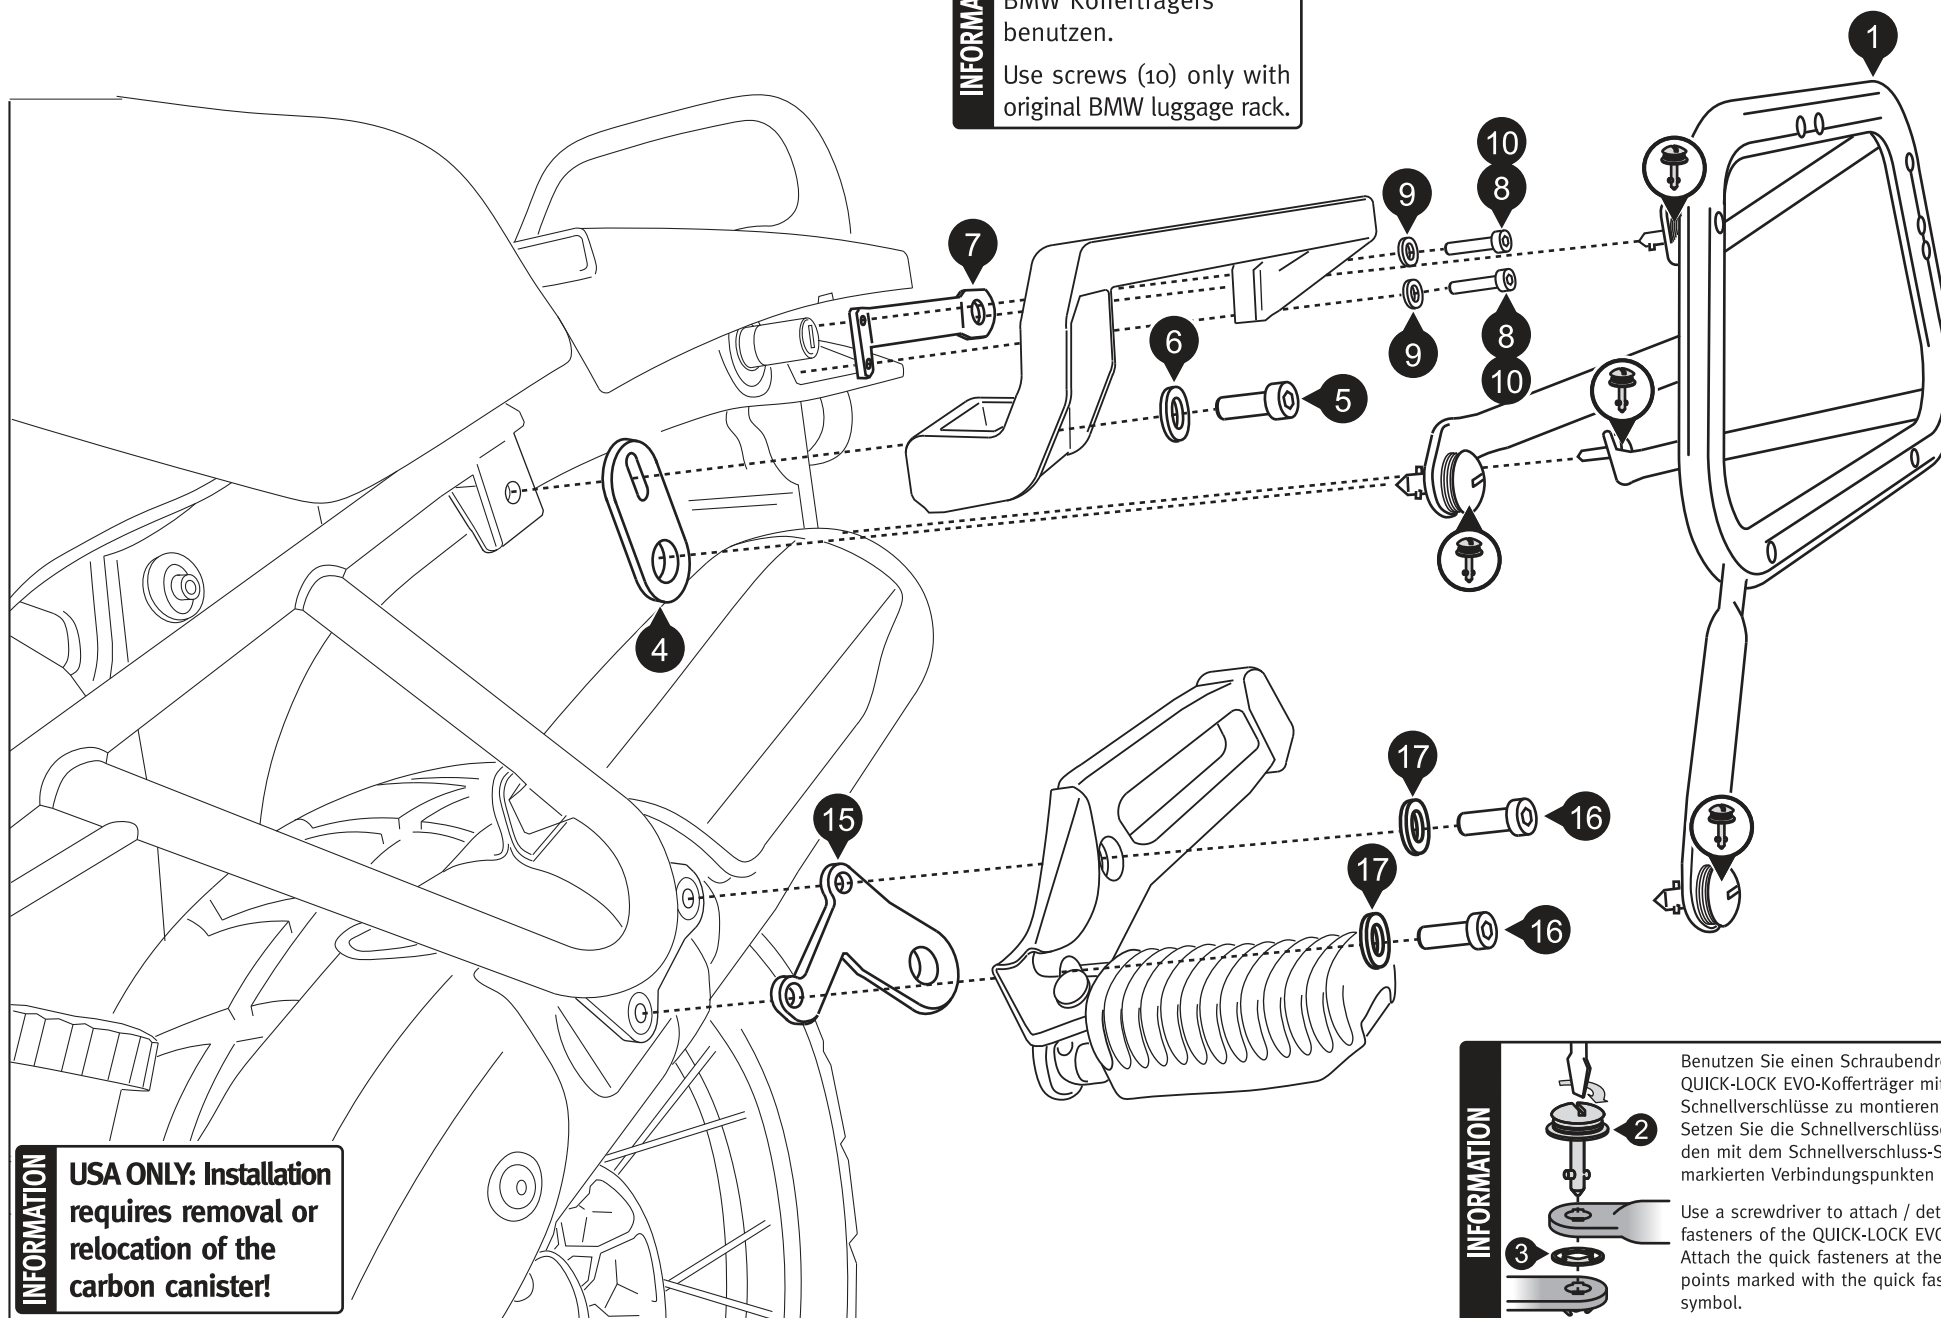

**INFORMATION**


**USA ONLY:** Installation requires removal or relocation of the carbon canister!

**INFORMATION**

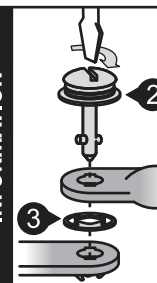

Benutzen Sie einen Schraubendreher um die QUICK-LOCK EVO-Kofferträger mit Hilfe der Schnellverschlüsse zu montieren / demontieren. Setzen Sie die Schnellverschlüsse an den mit dem Schnellverschluss-Symbol markierten Verbindungspunkten ein.

Use a screwdriver to attach / detach the quick fasteners of the QUICK-LOCK EVO Side Carriers. Attach the quick fasteners at the fixing points marked with the quick fastener-symbol.

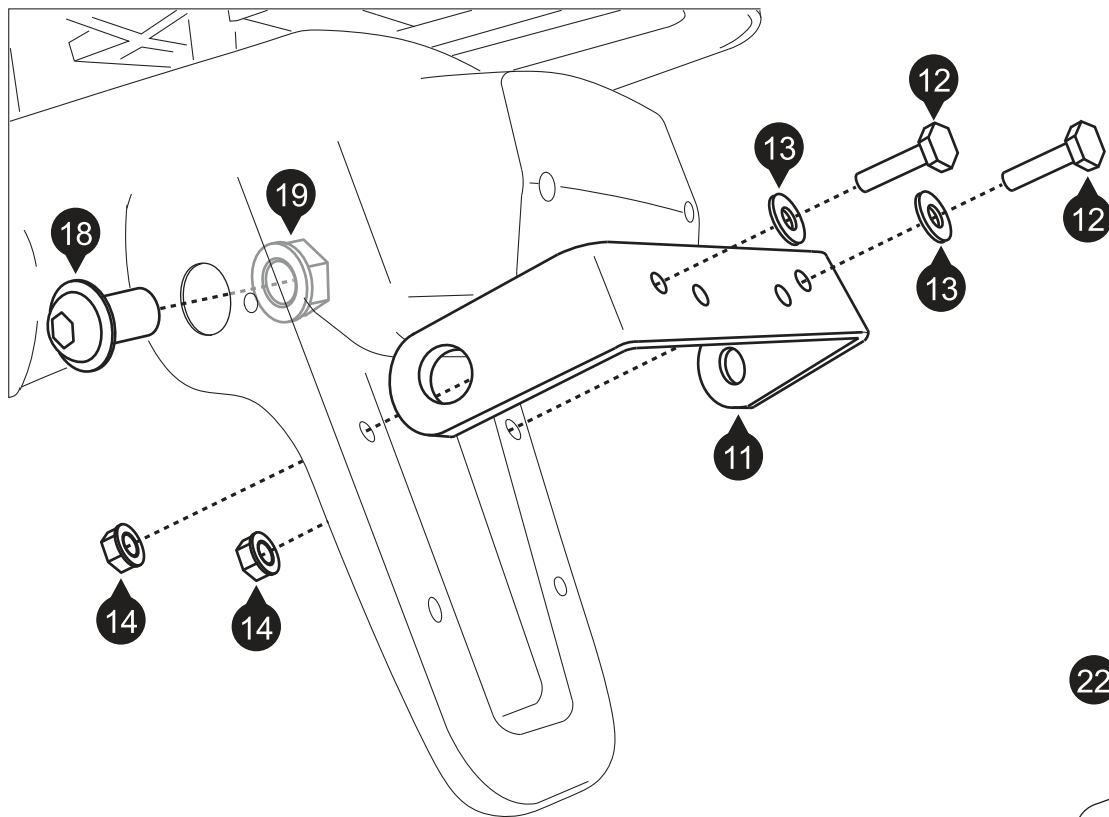

# INFORMATION

Benutzen Sie die Schrauben (27) / (28) und die Distanzbuchsen (29) nur in Verbindung mit dem SW-MOTECH ALU-RACK!

**R 1100 GS / R 1150 GS:** Schrauben (27) benutzen.

**R 1150 GS Adventure:** Schrauben (28) und Distanzbuchsen (29) benutzen.

Use the screws (27) / (28) and the spacers (29) only with the SW-MOTECH ALU-RACK!


**R 1100 GS / R 1150 GS:** Use screws (27) for mounting.

**R 1150 GS Adventure:** Use screws (28) and spacers (29) for mounting.

# INFORMATION

Verbinden Sie die Blinker mit Hilfe der Kabelverlängerung (30) sowie den Steckverbindern (31) und (32) mit dem Bordnetz verbinden.

Use the cable extension (30) and the connectors (31) and (32) to connect the blinker with the electrical system of the motorcycle.

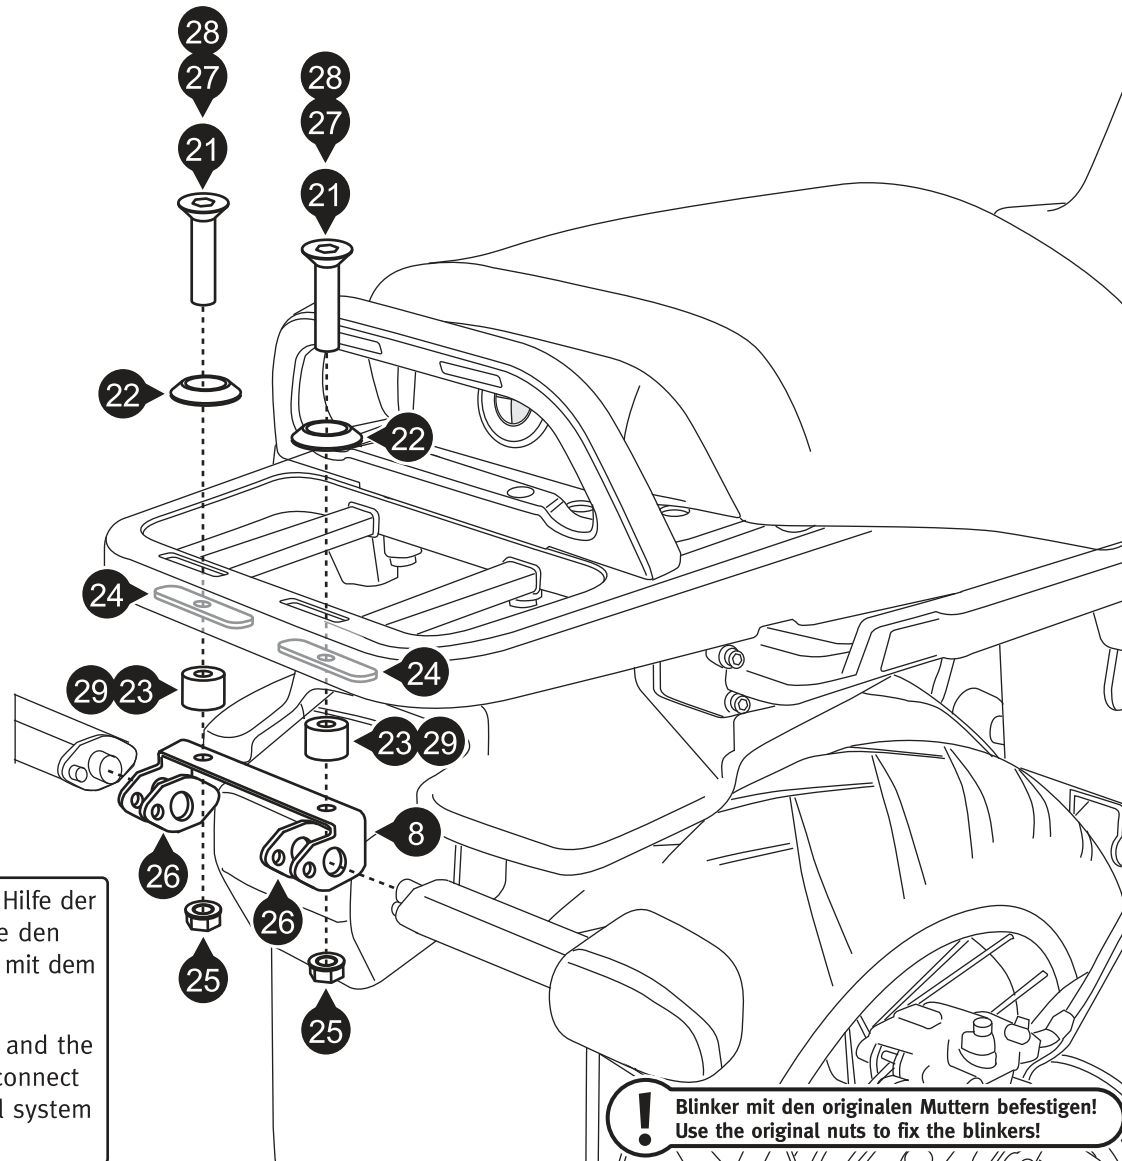

**!** Blinker mit den originalen Muttern befestigen!  
Use the original nuts to fix the blinkers!

## QUICK-LOCK EVO-Kofferträger Adapterkit AERO

### QUICK-LOCK EVO Side Carrier Adapter Kit AERO

#### Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

**M6 9,6 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

#### Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

**M6 9,6 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Verschlußbolzen  
Lock Bolt



BC.HTA.00.675.013

Anzahl/ Pcs. 2

2 Innensechskantschraube, flacher Kopf  
Hexagon Socket Screw, short Head



M6 x 35 DIN 6912

Anzahl/ Pcs. 2

3 Mutter mit Bund, selbstsichernd  
Lock Nut with Flange



schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

4 Führungsbolzen  
Guide Sleeve



KFT.00.152.071

Anzahl/ Pcs. 6

5 Senkkopfschraube  
Countersunk Screw



M6 x 35 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 6


6 Mutter mit Bund, selbstsichernd  
Lock Nut with Flange



schwarz/black

M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 6

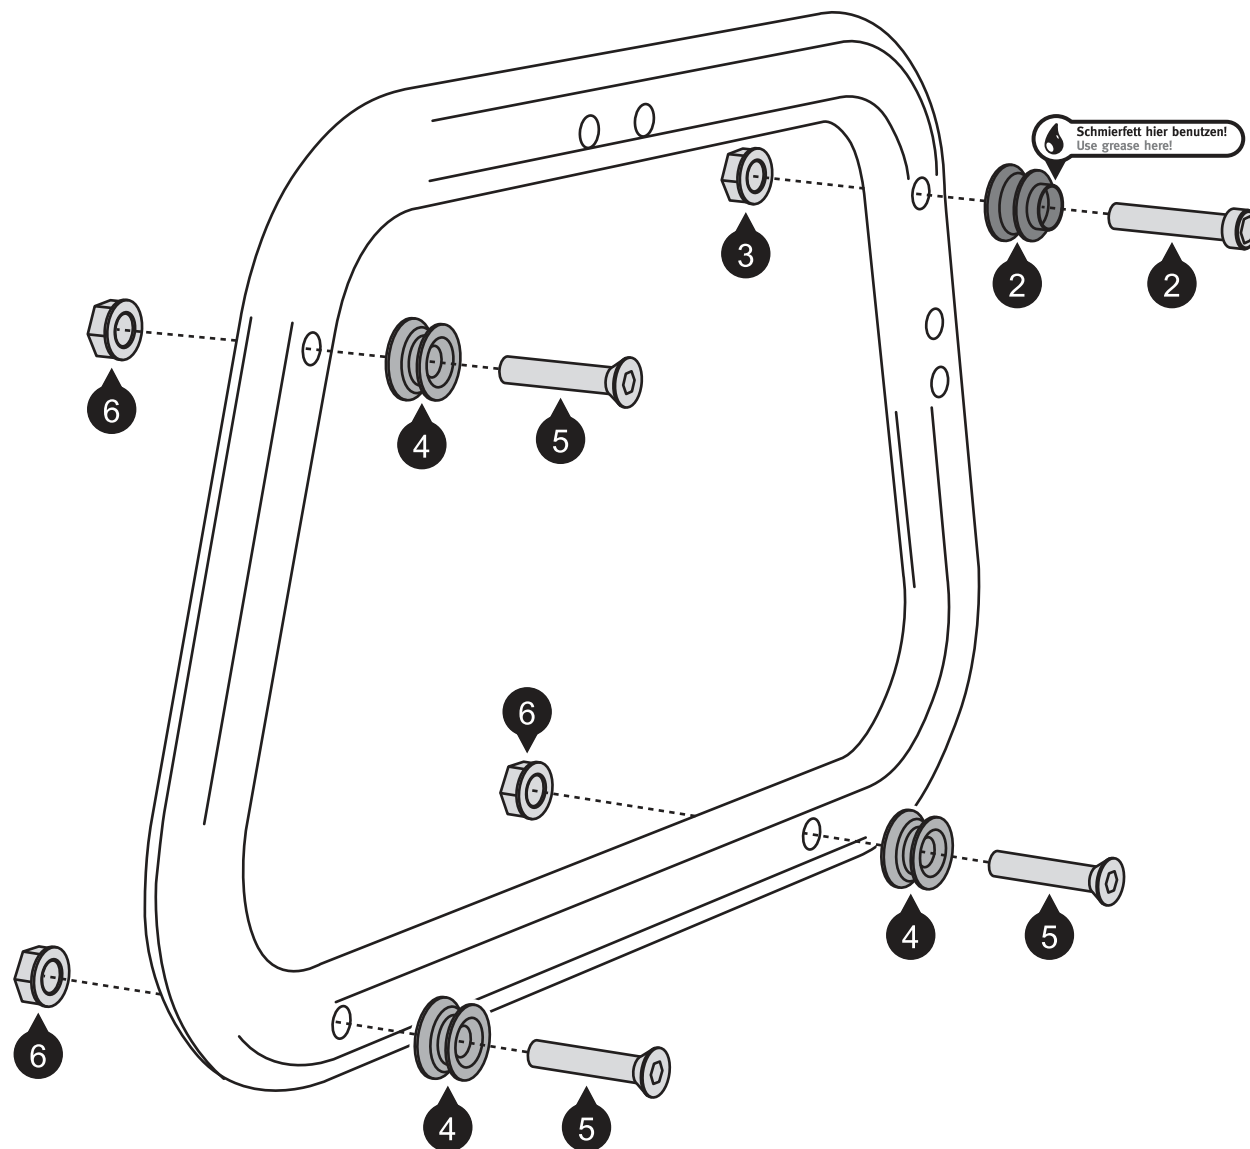

Art.-Nr. / Item No.: BC.HTA.00.675.12000/B

Revision: 02 · Datum / Date: 08 - 2020

**AERO ABS Seitenkoffer-Set****AERO ABS side case set**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt. Achten Sie nach der Befestigung auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch.

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**ACHTUNG:** Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich!

**ACHTUNG:** Je nach Ort der Befestigung kann die Kurven- und Bodenfreiheit durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

**ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!

| Maximale Zuladung                                                                                                    | Höchstgeschwindigkeit                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>10 KG</b> (22 lbs) pro Koffer |  <b>130 km/h</b> (80 mph) |

**ACHTUNG:** Die Zuladung des verwendeten SW-MOTECH Seitenträgers darf nicht überschritten werden (siehe Anbauanleitung des Seitenträgers)! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

**ACHTUNG****NICHT FÜR DEN OFFROAD-EINSATZ GEEIGNET!****GENERAL INFORMATION**

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**FUNCTION CHECK:** This is a universal product. For this reason make sure BEFORE the first use, that the product can be fixed properly and used without problems with your vehicle type. After fixation also make sure that no moving parts are obstructed and the function of the vehicle is not hindered in any way. Lamps as taillight and turn signals must not be limited in their function. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

**ATTENTION:** Riding with this product may affect the motorcycles driving and braking performance!

**ATTENTION:** Depending on the location of fixation, cornering and ground clearance can be reduced by using this product!

**ATTENTION:** Before riding and at each stop (every 200 km) check proper fixation of the product!

| Maximum Load                                                                                                       | Maximum Speed                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>10 KG</b> (22 lbs) per case |  <b>130 km/h</b> (80 mph) |

**ATTENTION:** The maximum load of the used SW-MOTECH side carrier must not be exceeded (refer mounting instructions of the side carrier)! The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

**ATTENTION****NOT FOR OFFROAD-USE!**

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**

Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

**info@sw-motech.com**  
**www.sw-motech.com**

## STÜCKLISTE / PARTS LIST


[illegible]

|     |                                |     |     |     |     |     |     |
|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8.8 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø | M4  | M5  | M6  | M8  | M10 | M12 |
|     | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8    | N·m | 2,8 | 5,5 | 9,6 | 23  | 46  |

|      |                                |     |     |     |    |     |     |
|------|--------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 10.9 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø | M4  | M5  | M6  | M8 | M10 | M12 |
|      | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9  | N·m | 4,1 | 8,1 | 14 | 34  | 67  |

\*\*\* **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

\*\*\* **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

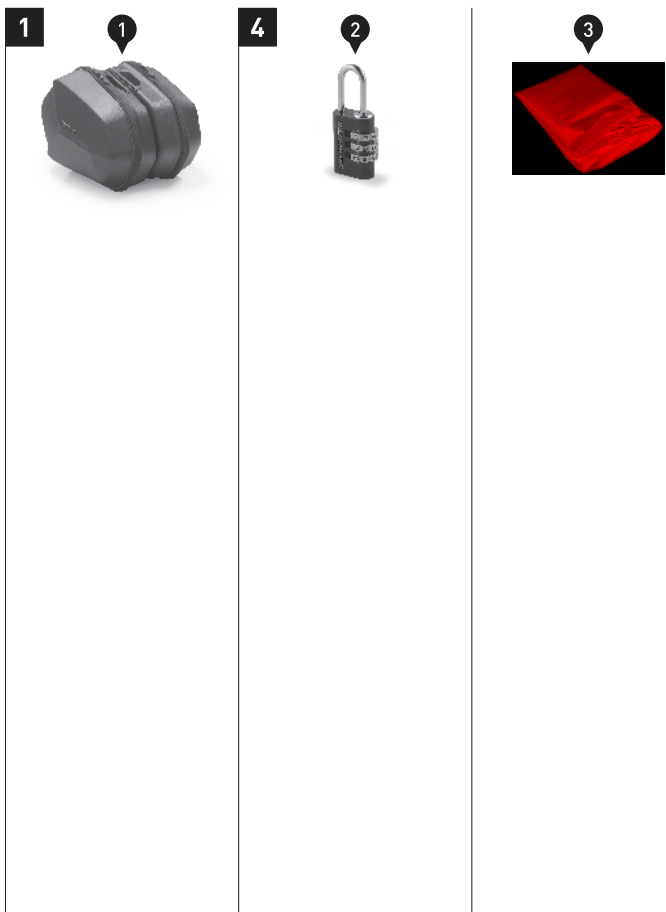

*PFLEGE / CARE*


## Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen der Seitekoffer warme Seifenlauge und ein weiches, sauberes Tuch. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

**Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger!**  
Reinigen Sie die Seitekoffer unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch das Salz zu vermeiden.

Schwergängige Reißverschlüsse können mit etwas Talkumpulver wieder gängig gemacht werden.

**ACHTUNG: Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.**

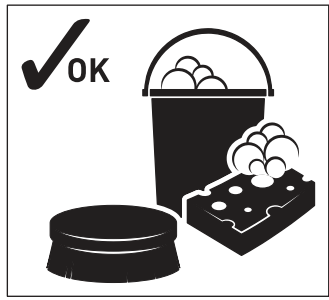

## Care

To clean the side cases, use warm, soapy water and a soft, clean cloth. Rinse with clean water.

**Do NOT use strong cleaning agents, rough cleaning tools or**

Clean the side cases after riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

Hard to open zippers can be loosened with a small amount of talcum powder.

**ATTENTION:** Surface materials can experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain, etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this.



**Schritt [1]:** Setzen Sie die vier Arretierungsöffnungen des Seitenkoffers (1) auf die Führungsbolzen des montierten SW-MOTECH Seitenträgers.

**Schritt [2]:** Drücken Sie den Seitenkoffer leicht nach unten, bis dieser fest am Seitenträger sitzt. **ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle vier Führungsbolzen gleichzeitig einrasten! Achten Sie außerdem auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch des Verschlussmechanismus und das die rote Markierung unter dem Schieber nicht sichtbar ist!**

Drücken Sie zum Entriegeln den Schieber nach unten.

**ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass keine Komponenten des Seitenkoffers mit heißen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Kontakt kommen können! Achten Sie des Weiteren darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm Abstand zu heißen Teilen sowie dem heißen Abgasstrom des Auspuffs haben! Stellen Sie nach der Montage sicher, dass dieser Abstand in jedem Federzustand des Fahrzeugs eingehalten wird!**

**Schritt [3]:** Um den montierten Seitenkoffer (1) gegen Diebstahl zu schützen, muss dieser zunächst geöffnet werden. Drücken Sie nun den Sicherungsknopf und drehen ihn gemäß der Pfeilmarkierung, bis der Sicherungsknopf einrastet.

**Schritt [4]:** Verriegeln Sie nun die Puller des geschlossenen Reißverschlusses mit dem beiliegenden Schloss (2). Wir empfehlen, den Sicherungsknopf während der Fahrt immer in der abgeschlossenen Position zu belassen.

**Step [1]:** Place the four locking openings of the side case (1) onto the guide bolts of the mounted SW-MOTECH side carrier.

**Step [2]:** Press the side case slightly downward, until it properly rests on the side carrier.




**ATTENTION: Make sure that all four guide bolts engage at the same time! Pay attention to the clearly audible snap sound of the locking mechanism and that the red marking under the slider is not visible!**

To release press the slider downward.




**ATTENTION: All components of the side case must not contact any hot or moving parts of the vehicle! All parts should also remain 5 cm away from hot parts of the vehicle and remain clear of the exhaust stream! After mounting, make sure there are no clearance issues while the suspension is both compressed and extended.**


**Step [3]:** To protect the mounted side case against theft, open it (1). Then press the locking button and turn it according to the arrow mark until the locking button engages.

**Step [4]:** Then lock the closed zipper with the included lock (2). We recommend leaving the locking button in the closed position during the ride.

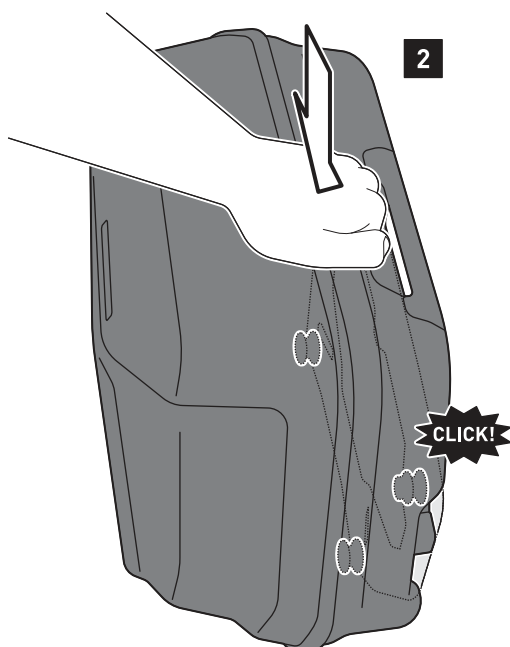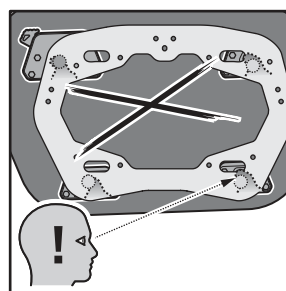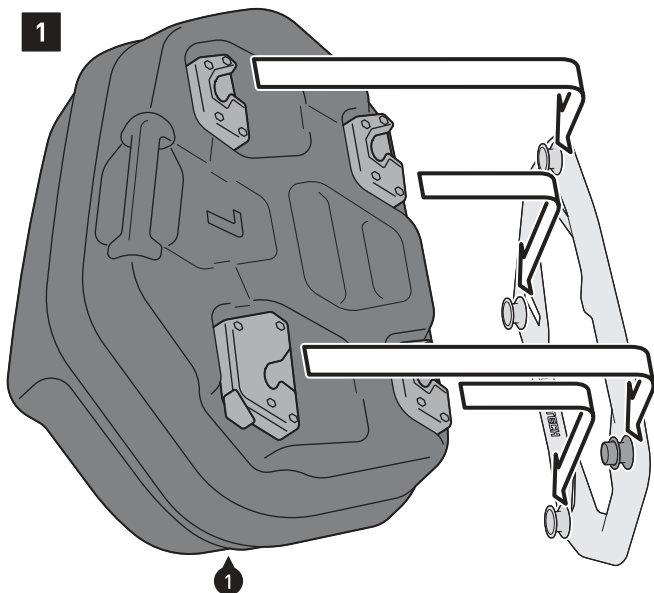


**SICHTBARE ROTE MARKIERUNG: NICHT korrekt verriegelt! Verlustgefahr!**  
**VISIBLE RED MARKING: NOT correctly locked! Risk of loss!**

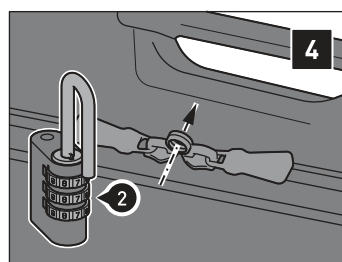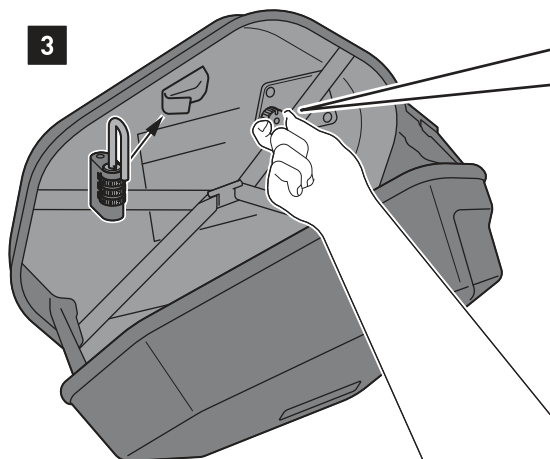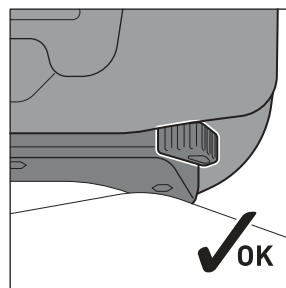

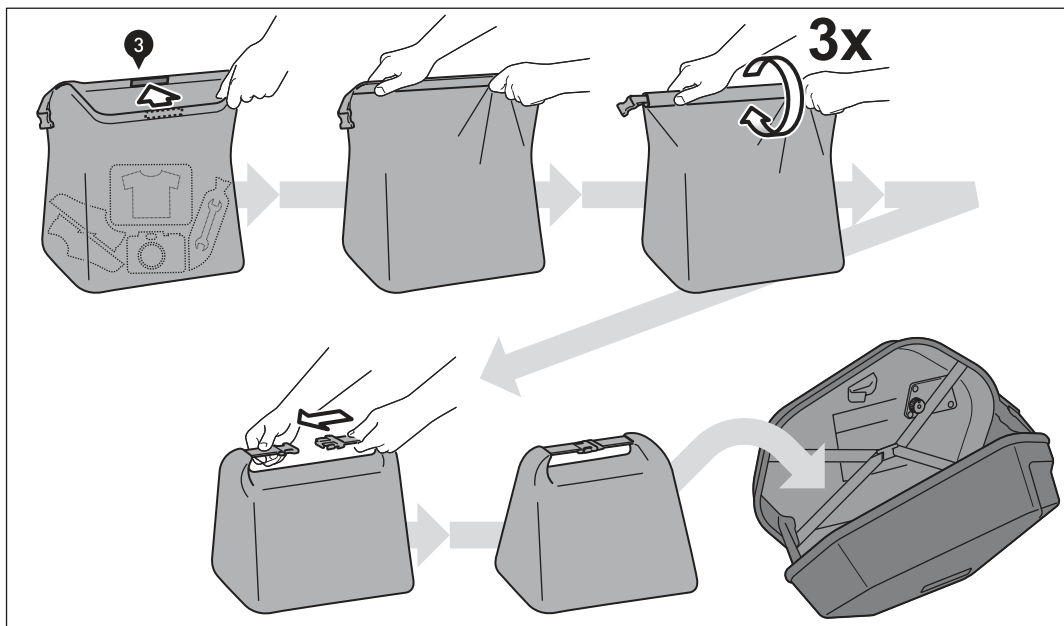


Verwenden Sie die beiliegende wasserdichte Innentasche (3), um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen.

Use the included waterproof inner bag (3) to protect your luggage from moisture.

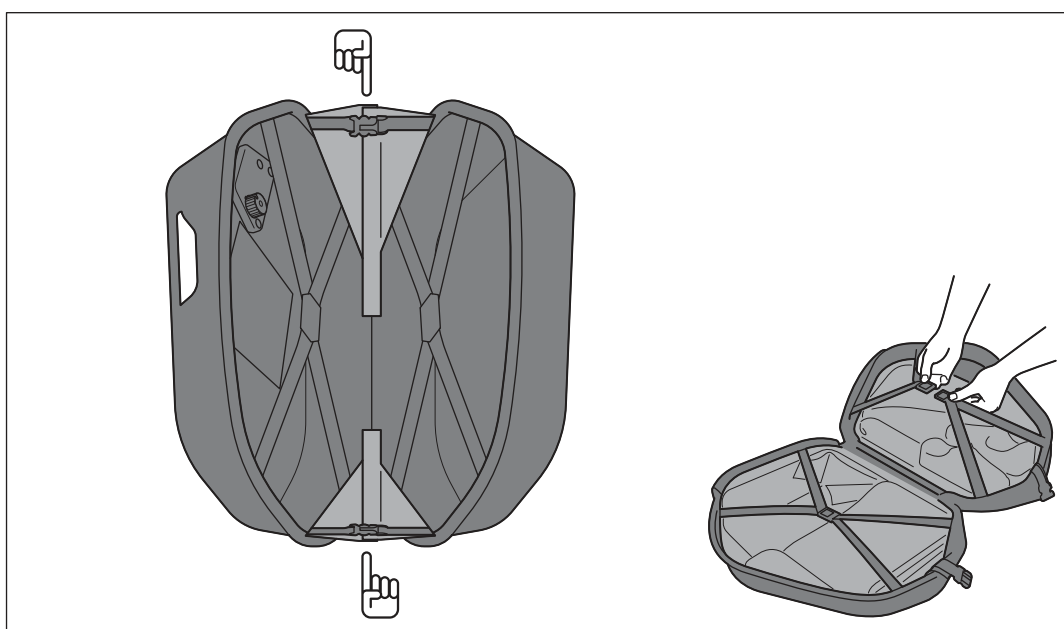

Um den Seitenkoffer (1) einfacher beladen zu können, öffnen Sie die Schnallen und Klettverschlüsse der Öffnungsreduzierungen, wie in der Zeichnung gezeigt.

For an easier loading of the side case (1), open the buckles and hook fasteners of the opening reductions, as shown in the drawing.

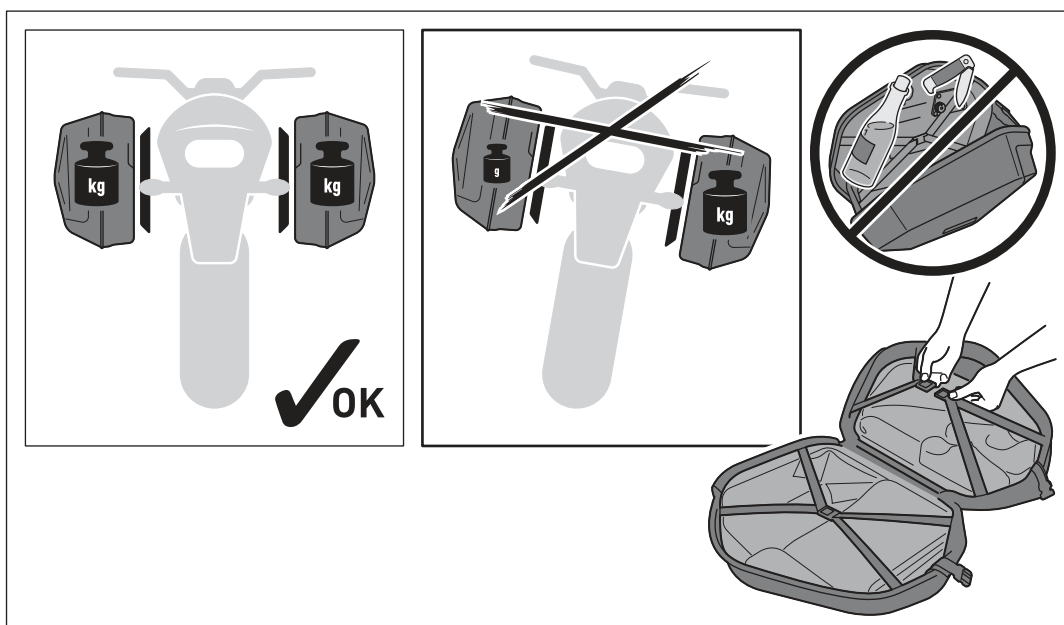

**ACHTUNG:** Achten Sie bei beidseitiger Verwendung der Seitenkoffer auf die gleichmäßige Verteilung der Ladung! Stellen Sie sicher, dass die Ladung während der Fahrt gegen Verrutschen gesichert ist!

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verstauen, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Seitenkoffer verursachen könnten!

**ATTENTION:** Make sure weight is evenly distributed between the left and right side if you want to use both side cases! Make sure that the loading is secured against shifting during the ride!

**ATTENTION:** Never store pointy or sharp-edged objects, which could cause injury to persons or damage to the vehicle/side case!

## ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: **QLS.00.095.1000\*/B** · Revision: **00** · **01 - 2021**  
**QLS.00.046.1010\*/B**


### Diebstahlsicherung für PRO / EVO Seitenträger Anti-theft protection for PRO / EVO side carrier

#### ACHTUNG / ATTENTION

**NIEMALS** die Schließzylinder mit  
 Öl schmieren! Verwenden Sie nur  
 Graphitpulver!

**NEVER** lubricate lock cylinders  
 with oil! Use graphite powder only!

| Nr.<br>No. | Art.-Nr. / Bezeichnung<br>Item No. / Description | Anzahl<br>Quantity |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>QLS.00.095.1000* (PRO)</b>                    |                    |
| (1)        | QLS.00.095.520                                   | 2 / 2              |
| (2)        | SV.ST.095.007.LK.02                              | 2 / 2              |
| (3)        | ALK.00.165.A63                                   | 2 / 2              |
|            | <b>QLS.00.046.1010* (EVO)</b>                    |                    |
| (1)        | QLS.00.046.520                                   | 2 / 2              |
| (2)        | CAM.2312S10-1BP                                  | 2 / 2              |
| (3)        | ALK.00.165.A63                                   | 2 / 2              |

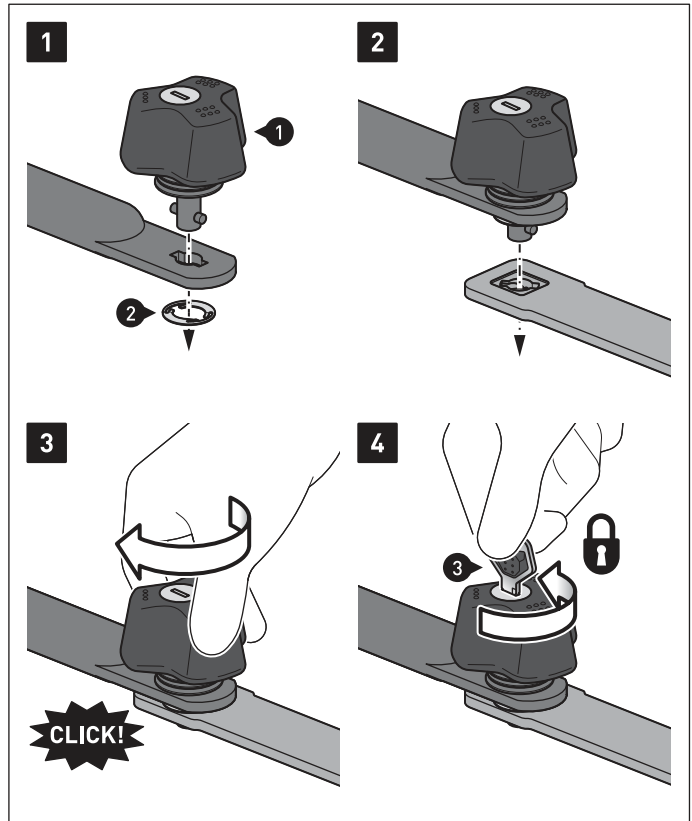

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
 Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by  
 SW-MOTECH GmbH & Co. KG

## ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: **QLS.00.095.1000\*/B** · Revision: **00** · **01 - 2021**  
**QLS.00.046.1010\*/B**


### Diebstahlsicherung für PRO / EVO Seitenträger Anti-theft protection for PRO / EVO side carrier

#### ACHTUNG / ATTENTION

**NIEMALS** die Schließzylinder mit  
 Öl schmieren! Verwenden Sie nur  
 Graphitpulver!

**NEVER** lubricate lock cylinders  
 with oil! Use graphite powder only!

| Nr.<br>No. | Art.-Nr. / Bezeichnung<br>Item No. / Description | Anzahl<br>Quantity |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>QLS.00.095.1000* (PRO)</b>                    |                    |
| (1)        | QLS.00.095.520                                   | 2 / 2              |
| (2)        | SV.ST.095.007.LK.02                              | 2 / 2              |
| (3)        | ALK.00.165.A63                                   | 2 / 2              |
|            | <b>QLS.00.046.1010* (EVO)</b>                    |                    |
| (1)        | QLS.00.046.520                                   | 2 / 2              |
| (2)        | CAM.2312S10-1BP                                  | 2 / 2              |
| (3)        | ALK.00.165.A63                                   | 2 / 2              |

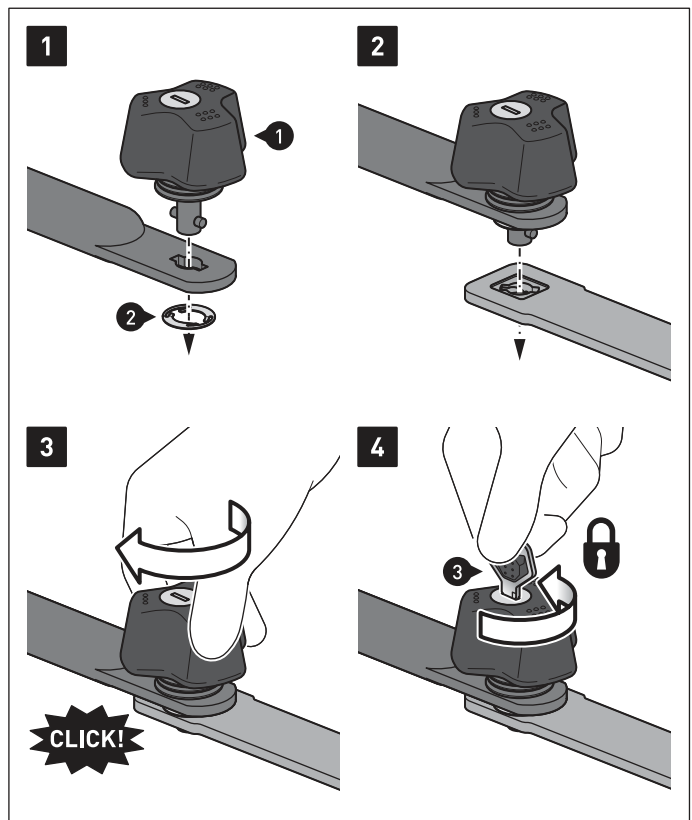

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
 Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by  
 SW-MOTECH GmbH & Co. KG