



B6/DRL Offset Mounting Kit
LAH.DRL.10100

Nous vous remercions d’avoir choisi DENALI.
Nous savons bien que vous préférez être sur les chemins au lieu de travailler sur vos motos ; et pour cette raison nous nous dépassons afin que vous ayez des instructions simples et faciles à comprendre. Si jamais vous avez des questions, commentaires ou bien des suggestions, n’hésitez pas à appeler nos experts au +1 401-284-4201 ou sinon à vous rendre sur notre site web : WWW.DENALIELECTRONICS.COM


Veuillez lire avant l’installation !
Tout produit DENALI doit être installé par un(e) mécanicien(ne) qualifié(e). Si vous n’êtes pas certains de vos capacités, assurez-vous que tout soit fait par un technicien(ne) certifié(e). En tant qu’entreprise, DENALI n’assume pas la responsabilité des dommages collatéraux dans le cas d’une mauvaise installation.

Attention: Lorsqu’on effectue un montage d’équipements électroniques, il est essentiel que l’on fasse attention à la manière dont les faisceaux sont installés, spécialement lorsqu’ils sont installés à proximité du garde boue, fourche et autres carénages de la moto. Tournez le guidon de gauche à droite et compressez la suspension pour vous assurer que vous avez assez de mou et que les câbles ne soient pas pincés.


Conseils
Avant tout, nous recommandons fortement d’utiliser du frein filet (de force moyenne) sur toutes les vis et tous les boulons. Il est également important de s’assurer que tout matériel soit serré au couple spécifié, comme indiqué dans le manuel. Pour les accessoires inclus, veuillez adhérer aux spécifications de couple fournies ci-dessous. Suite à 30 kilomètres de route, inspectez le matériel afin de vous assurer que les spécifications de couple appropriées ont été respectées.

Bolt Size	in-lbs	ft-lbs	Nm
M3	10.0 in-lbs	-	1.0 Nm
M4	23.0 in-lbs	-	2.5 Nm
M5	44.5 in-lbs	3.5 ft-lbs	5.0 Nm
M6	78.0 in-lbs	6.5 ft-lbs	9.0 Nm
M8	-	13.5 ft-lbs	18.0 Nm
M10	-	30.0 ft-lbs	41.0 Nm
M12	-	52.0 ft-lbs	71.0 Nm

Guide des dimensions
Vous ne savez pas quelle taille de boulon vous avez ? Utilisez cette règle pour mesurer les vis, boulons, entretoises, etc. N’oubliez pas que la longueur d’une vis ou d’un boulon est mesurée à partir du début de la «surface de montage» jusqu’à l’extrémité de la vis ; Veuillez à n’inclure la tête de la vis uniquement lors de la mesure des vis à têtes fraisées.

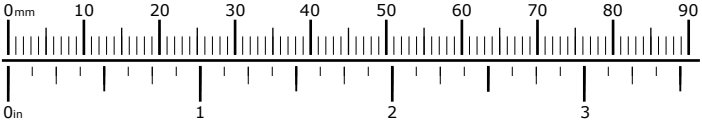

Qu’y a-t-il dans la boîte ?

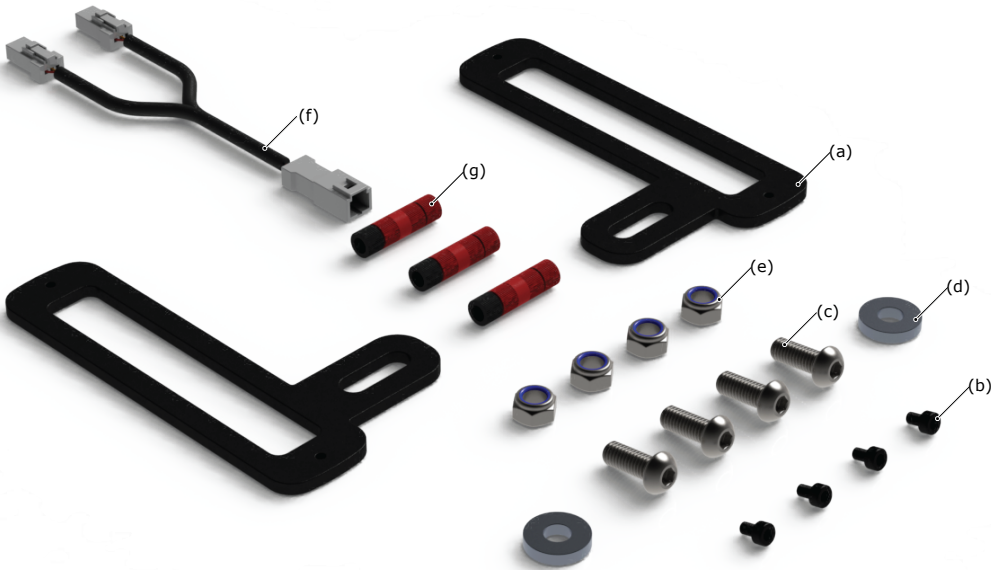


Composition Du Kit

- (a) Support de fixation.....Qty 2
- (b) M3x5 DIN 912.....Qty 4
- (c) M6x16 ISO 7380.....Qty 4
- (d) Rondelle.....Qty 2
- (e) Ecrou M6 DIN 985.....Qty 4
- (f) Séparateur.....Qty 1
- (g) Posi-Tap.....Qty 3

Outils requis

Clé allen 2.5mm - clé allen 4mm - clé de 10mm - Voltmètre.

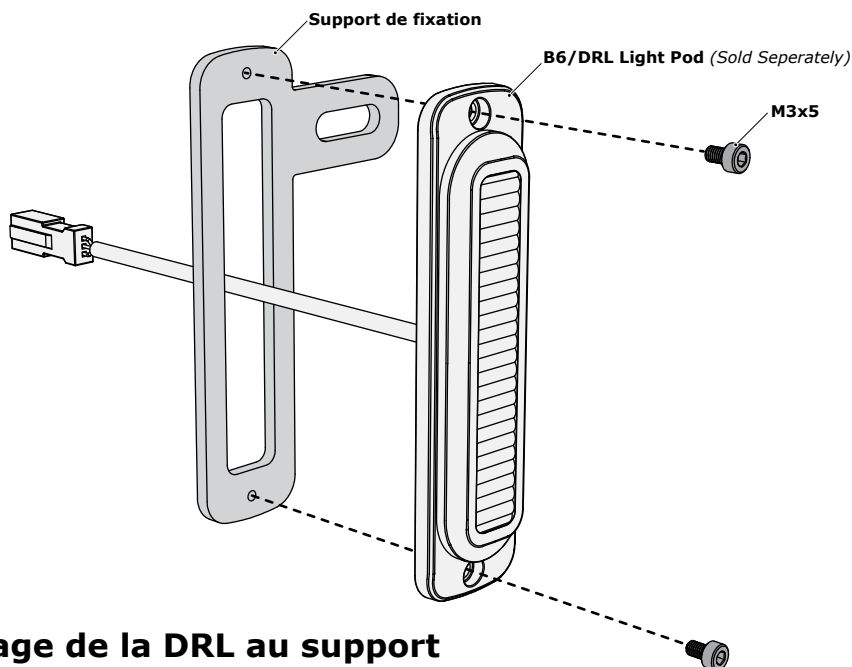


1.1 - Assemblage de la DRL au support

Etape 1: Faites passer le faisceau électrique au centre du support.

Etape 2: Utilisez les vis M3x5 (b) pour attacher la DRL au support (a).

2. Montage des DRL

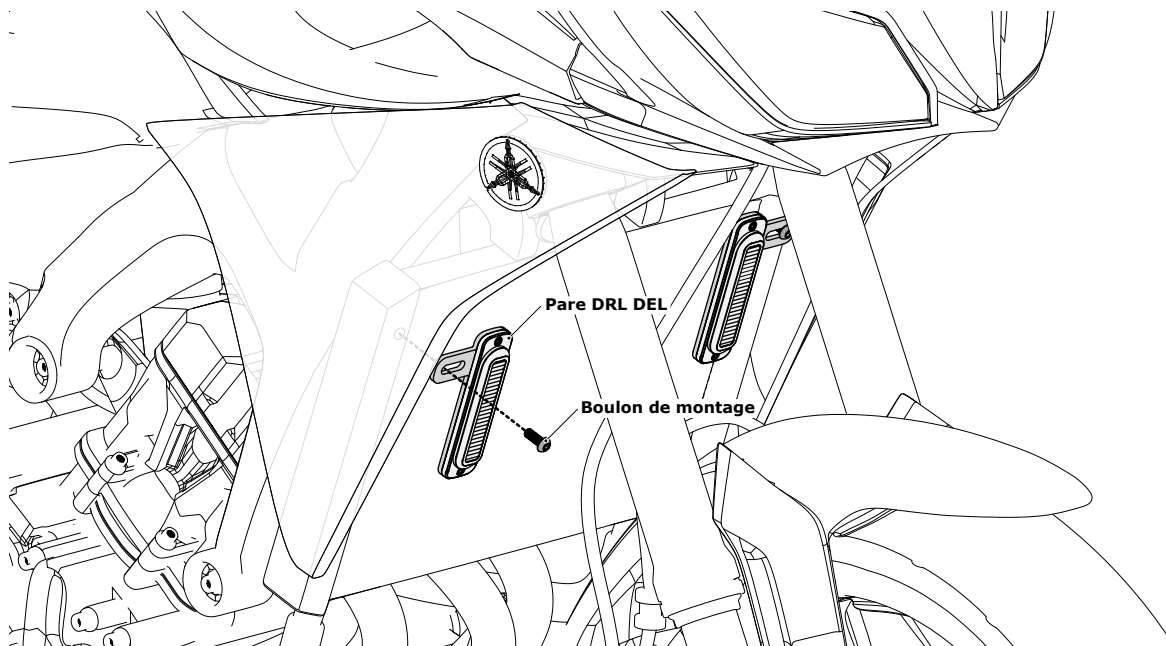

2.1 - Montage dans un pas de vis M6

Veillez à ce que le support soit vissé directement au cadre ou éléments du cadre du véhicule.

Ne pas installer sur des parties non attachées solidement au cadre.

Etape 1: Utilisez le boulon M6x16 (c) pour attache la DRL au point de montage.

Remarque: La rondelle (d) peut-être utilisée si besoin d'un écartement supplémentaire.


2.2 - Montage dans un trou non fileté

Veillez à ce que le support soit vissé directement au cadre ou éléments du cadre du véhicule. Ne pas installer sur des partie non attachées solidement au cadre.

Etape 1: Utilisez le boulon M6x16 et écrou (e) pour attacher la DRL au point de montage.

Remarque: La rondelle (d) peut être utilisée si besoin d'un écartement supplémentaire.

3. Montage d'une double B6 pour plaque d'immatriculation

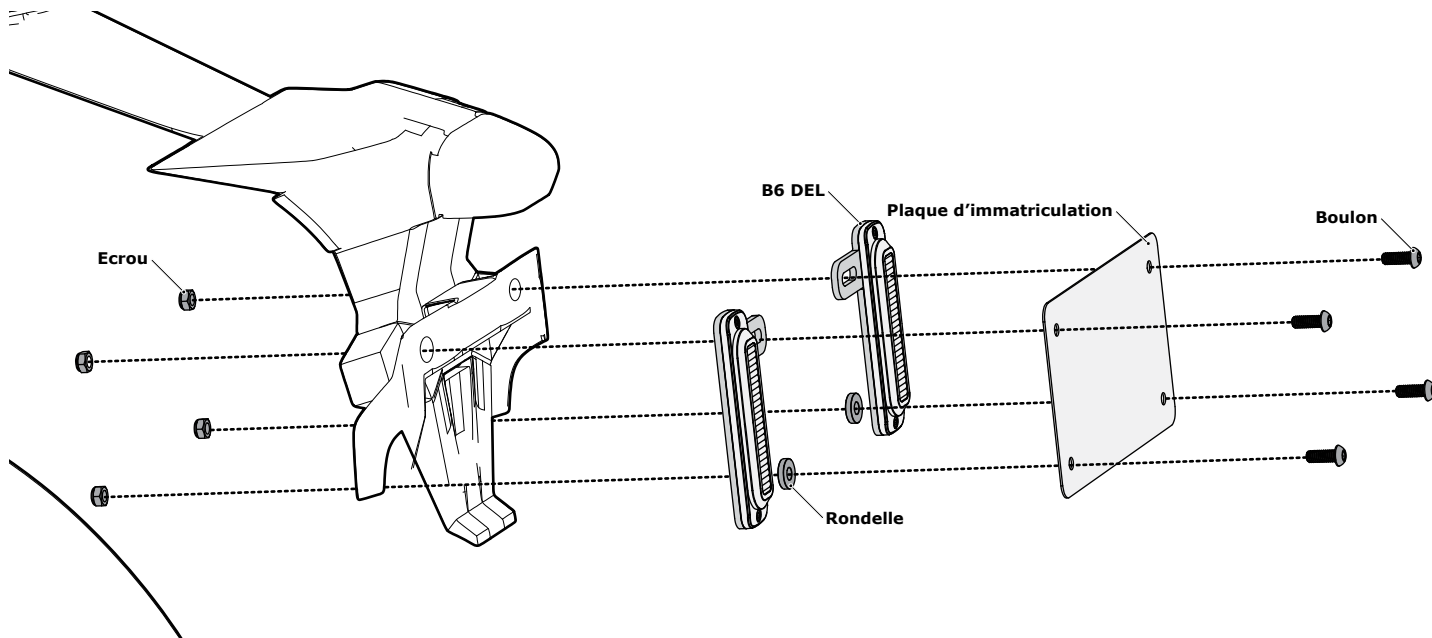


3.1 - Montage d'une B6

Etape 1: Utilisez les boulons M6x16 (c) et écrou (e) pour monter la B6 derrière la plaque d'immatriculation en utilisant les points de montage supérieurs.

Remarque: Si la plaque d'immatriculation utilise tous les points de montage, vous pouvez utiliser les rondelles (d) et la visserie supplémentaire (c & e) pour les points de fixation inférieurs afin que la plaque soit de niveau.

4. Connection

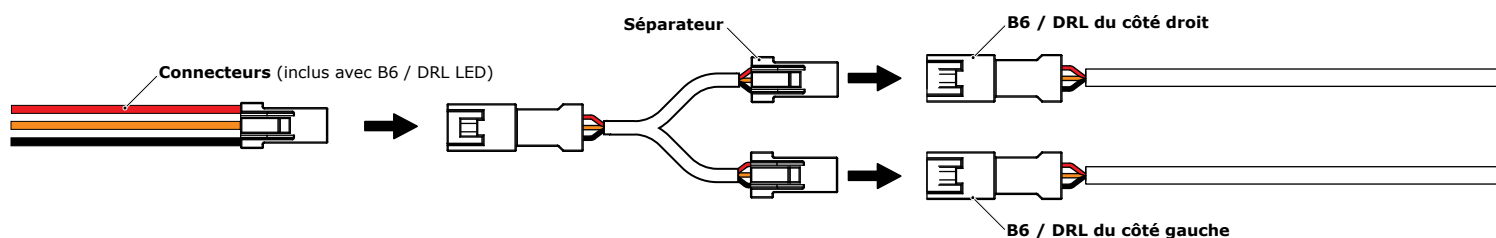

4.1 - Connections des phares

Consultez les instructions fournies avec les B6 / DRL pour des instructions de câblage complètes.

Etape 1: Connectez le connecteur de la B6 / DRL au séparateur et le séparateur au connecteur de la B6 / DRL