YAMAHA MT07 '21-

MOUNTING INSTRUCTIONS

REF 21129 — DOWNFORCE NAKED FRONTAL SPOILERS

1 Person

15 min

EASY



ALLEN
Nº 3
Nº 4

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Aleró frontal naked	Naked frontal spoiler	1	21129J/CM3
2		Soporte	Support	1	SOPOR1P1--21129
3		Tope de goma Ø3,7-3,8 x 3,2mm	Ø3,7-3,8 x 3,2mm bumper foot	3	TOPE--POF-40022
4		Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380	M5x20 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNIAI7380-387
5		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	2	AROPASACABLES-1
6		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	2	CASQUI-1A---750

* Algunos componentes se suministran montados.
Some components are supplied assembled.


V0.06/23
Illustrations and layout by: www.ciandisseny.com

YAMAHA MT07 '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

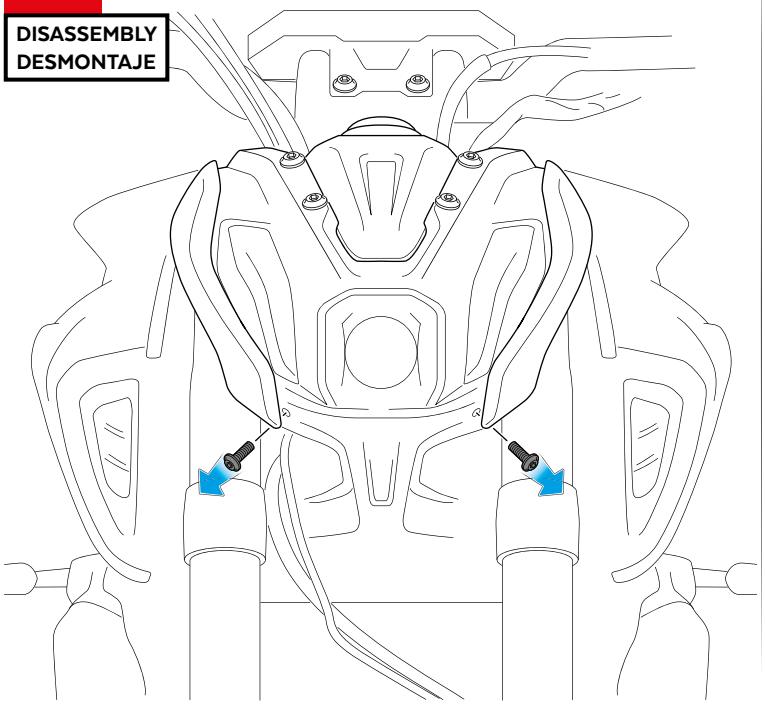


2

ASSEMBLY
MONTAJE

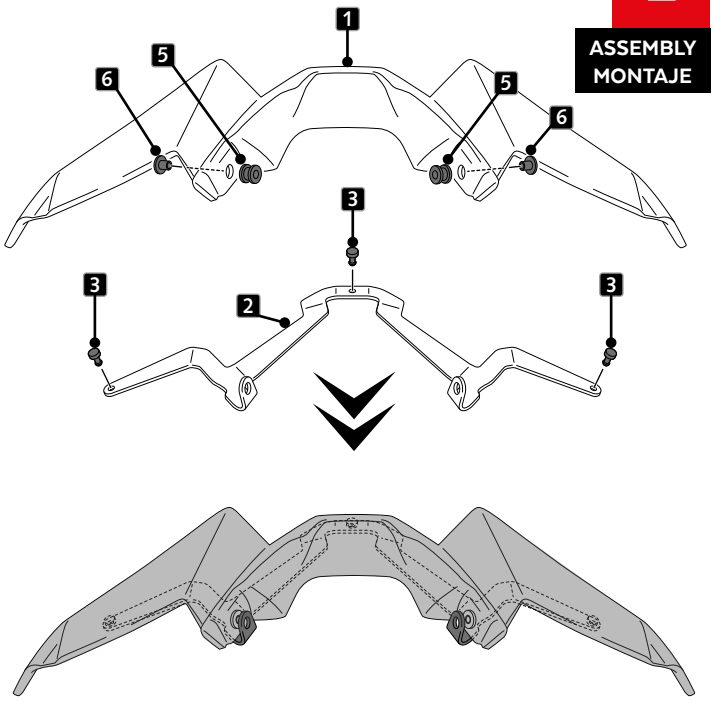

3

ASSEMBLY
MONTAJE

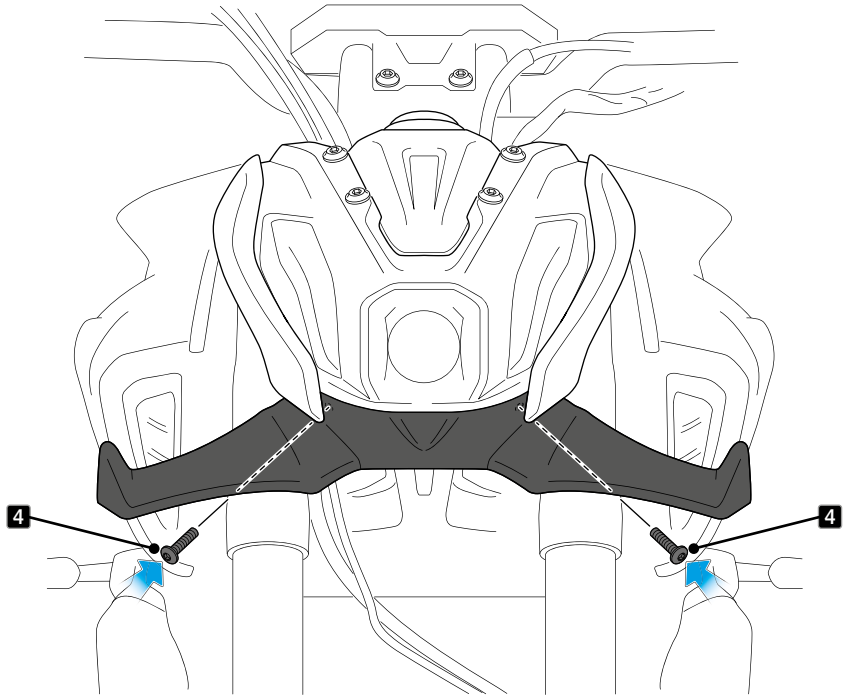

Illustrations and layout by: www.ciandisseny.com