Número de artículo: **KFT.22.995.30001/B**	Revisión: **00** · Fecha: **11 - 2022**

Soporte lateral PRO

~ 1 h.	**FÁCIL** **COMPLICADO**

ESPAÑOL · Gracias por elegir este producto de primera calidad de SW-MOTECH. Visite nuestra tienda en línea para obtener más información (p. ej., asignaciones a modelos). Los documentos necesarios (por ejemplo, la homologación nacional de tipo) se pueden descargar allí.
Para evitar lesiones y daños, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias de seguridad y precauciones de este manual antes de montar y utilizar el producto. Guarde estas instrucciones de montaje como referencia.
Este producto ha sido desarrollado para vehículos en condiciones de fábrica. No se garantiza la compatibilidad con los accesorios originales o de otros fabricantes.
Estas instrucciones de montaje se han redactado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No hay reclamaciones legales de corrección. Salvo errores y omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Los derechos de autor pertenecen a SW-MOTECH.

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

⚠ **Este símbolo de advertencia se utiliza en estas instrucciones de montaje para advertir de peligros mortales, lesiones u otros riesgos. Las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN se utilizan con este símbolo de advertencia para transmitir importantes avisos de seguridad e información relacionada con el montaje y uso de este producto. Estas palabras, junto con el símbolo de advertencia de seguridad, significan:**

⚠ **PELIGRO:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.

⚠ ***NOTA:*** Información importante, pero que no está relacionada con un riesgo de lesiones o muerte (solo daños materiales).

INDICACIONES GENERALES

⚠ **ADVERTENCIA: El montaje y/o mantenimiento de este producto requiere conocimientos técnicos avanzados, las herramientas apropiadas y un buen conocimiento del uso de dichas herramientas y de las especificaciones de los pares de apriete. Por su propia seguridad, SW-MOTECH recomienda que el montaje y/o el mantenimiento los realice un taller de motocicletas cualificado y certificado.**

⚠ **ADVERTENCIA: Si decide instalar este producto usted mismo, lea detenida y completamente las instrucciones de montaje antes de instalarlo y utilizarlo, y siga todas las instrucciones para evitar lesiones graves o incluso mortales. Asimismo, respete toda la información pertinente del manual del vehículo durante el montaje y el uso. ¡SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O NECESITA UNA EXPLICACIÓN DE ALGUNA INSTRUCCIÓN, NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN PEDIR AYUDA A SW-MOTECH!**

PREPARACIÓN: Lea atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas de la lista de piezas están presentes.

⚠ **PRECAUCIÓN: Asegúrese de que su vehículo está en una posición segura. Apague el motor y retire la llave de contacto. Deje que el motor/escape se enfríe si es necesario. Desconecte la batería cuando trabaje en el sistema eléctrico. Utilice únicamente las herramientas adecuadas y lleve siempre gafas y guantes de protección durante el montaje y el mantenimiento. Pida a una segunda persona que le ayude durante el montaje y el mantenimiento.**

MONTAJE: Todas las piezas y conexiones retiradas del vehículo deben ser reinstaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo o sustituidas por piezas y herrajes suministrados por SW-MOTECH.

⚠ **ADVERTENCIA: Asegure todas las roscas con fijador de roscas líquido de resistencia media, a menos que se especifique lo contrario.**

⚠ **PELIGRO: Los pares de apriete no definidos por SW-MOTECH deben obtenerse del fabricante del vehículo o de un taller de motocicletas certificado.**

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO: Después del montaje, asegúrese de que ninguna pieza móvil quede bloqueada y de que el funcionamiento del vehículo no se vea estorbado. Los cables y las mangueras no deben rozarse ni apretarse entre sí.

⚠ **ADVERTENCIA: Realice una comprobación exhaustiva del funcionamiento antes de iniciar la marcha. Tras los primeros 50 km y, después, con regularidad, compruebe el par de apriete de todas las conexiones y que el producto está firmemente sujeto. Los accesorios instalados pueden cambiar el comportamiento de conducción y la estabilidad del vehículo.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Alemania

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

La traducción del contenido es automática
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Salvo errores y omisiones
Sujeto a cambios técnicos y de diseño.



Preste atención a los símbolos que figuran en la sección de MONTAJE y su significado. Cuando, en la sección de MONTAJE, aparecen las siglas OEM, se deberán seguir y aplicar las especificaciones del fabricante del vehículo.



Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente y nuestros distribuidores estarán encantados de prestarle ayuda. Puede encontrar nuestro número de teléfono, así como una lista de nuestros distribuidores, en nuestra tienda en línea:
www.sw-motech.com



Protección de manos: Use la protección adecuada para las manos durante el montaje y el desmontaje.



Gafas de protección: Use gafas de protección durante el montaje y el desmontaje.



Llave de carraca con extensión: Utilice esta herramienta durante el montaje y desmontaje.



Juego de puntas hexagonales: Utilice esta herramienta durante el montaje o el desmontaje.



Usar fijador de roscas: Indica que una rosca debe recubrirse con fijador de roscas líquido. H (HIGH): resistencia alta; M (MEDIUM): resistencia media; L (LOW): resistencia baja.



Respete la información del par de apriete: Indica el par de apriete de una pieza especificada por SW-MOTECH o el fabricante del vehículo (OEM).



Llave de anillo/boca: Utilice esta herramienta durante el montaje o el desmontaje.



No usar fijador de roscas: Indica que no es necesario usar fijador de roscas líquido en este punto.



Llave dinamométrica: Utilice esta herramienta durante el montaje o el desmontaje.


La traducción del contenido es automática
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Salvo errores y omisiones
Sujeto a cambios técnicos y de diseño.

2

1	2	3	4	5	6
					
KFT.22.822.001.11	M8 x 40; DIN 912	KFT.05.440.007.11	M8 x 35; DIN 6912	ø 8,4; DIN 125	Ø 20 / ø 8,4 / h 14,5
SC.ST.08.040.48.912.109	SC.ST.08.035.02.6912.088	US.ST.084.02.125	DB.ST.0200.0084.0145.02		
2/2	**4**/4	**4**/4	**4**/4	**4**/4	**4**/4

3


7	8	9	10
			
KFT.06.525.005.11	M6 x 25; ISO 7380	Ø 20 / ø 6,4 / h 5	M6; DIN 6927
SC.ST.06.025.02.7380.109	DB.ST.0200.0064.0050.02	MU.ST.06.02.6927.08	
1/1	**3**/3	**1**/1	**3**/3

4

11	12	13
		
KFT.22.995.971.01.11	KFT.22.995.972.01.11	KFT.00.152.SV.8
1/1	**1**/1	**1**/1

La traducción del contenido es automática
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Salvo errores y omisiones
Sujeto a cambios técnicos y de diseño.

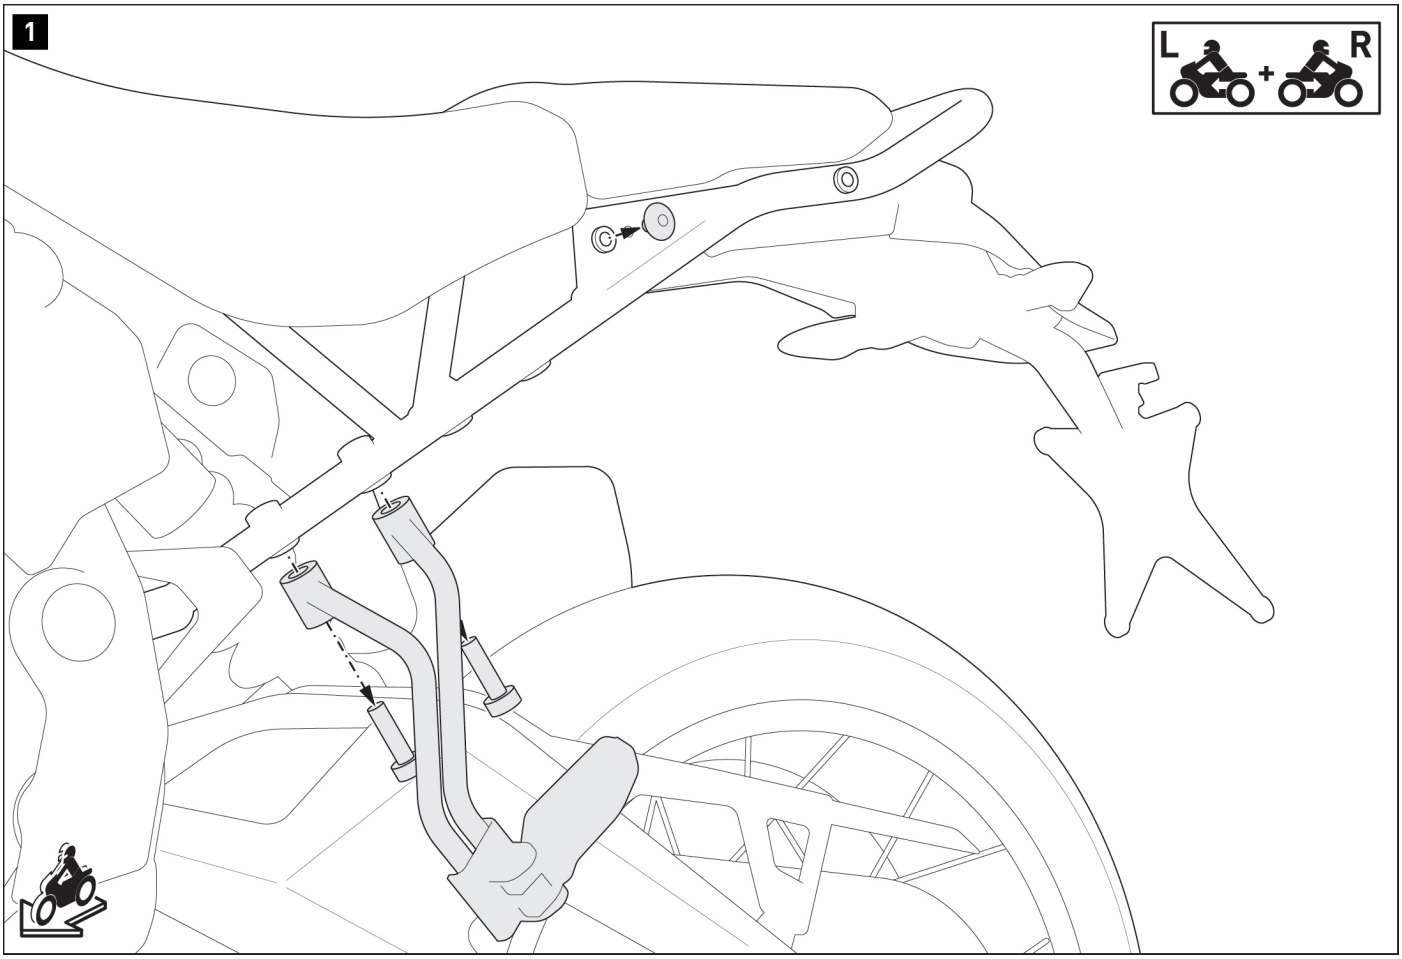


⚠ADVERTENCIA: ¡Use siempre protección de ojos y manos!
⚠ADVERTENCIA: ¡Utilice siempre herramientas adecuadas!

Retire los tornillos indicados de ambos lados del vehículo y quite los reposapiés para pasajero.



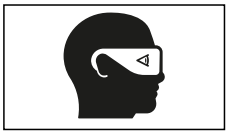




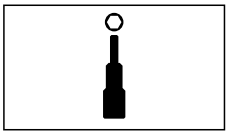

La traducción del contenido es automática
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Salvo errores y omisiones
Sujeto a cambios técnicos y de diseño.

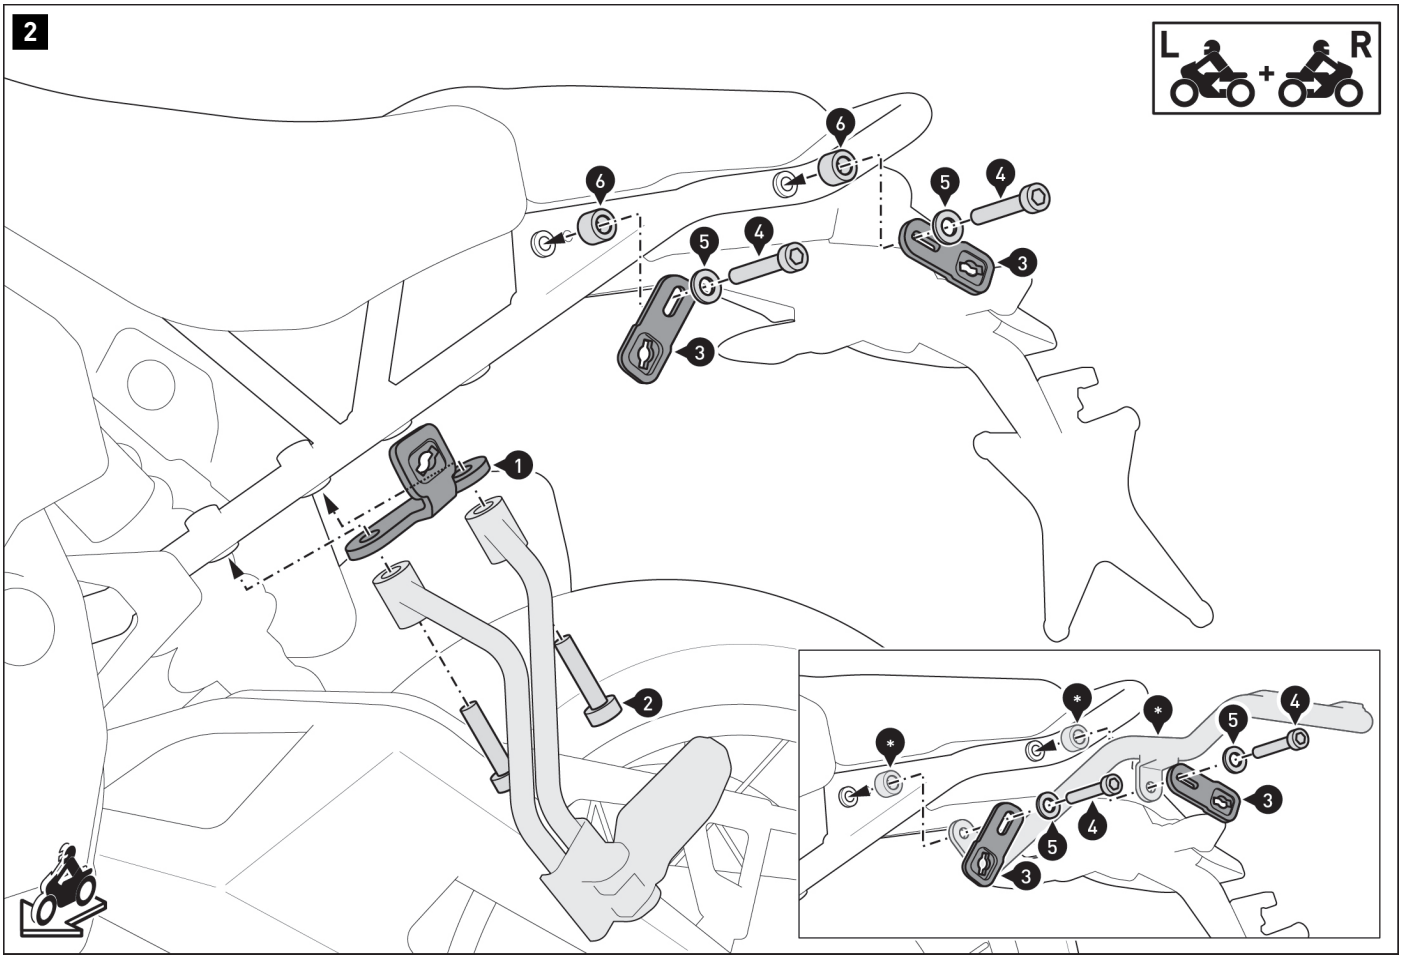


Atornille las placas de fijación (1) con los reposapiés para pasajero a ambos lados del vehículo.
⚠ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
No atornilles todavía los tornillos (2).

Atornille las placas de fijación (3)a ambos lados de la parte trasera del vehículo.
⚠ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
No apriete los tornillos (4) todavía.


⚠*Nota: Para montar el soporte lateral junto con el portaequipaje de SW-MOTECH, utilice los espaciadores del portaequipaje (*) como se muestra en el dibujo de detalle.*





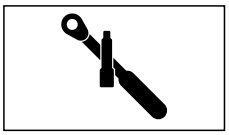



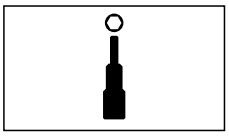








La traducción del contenido es automática
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Salvo errores y omisiones
Sujeto a cambios técnicos y de diseño.

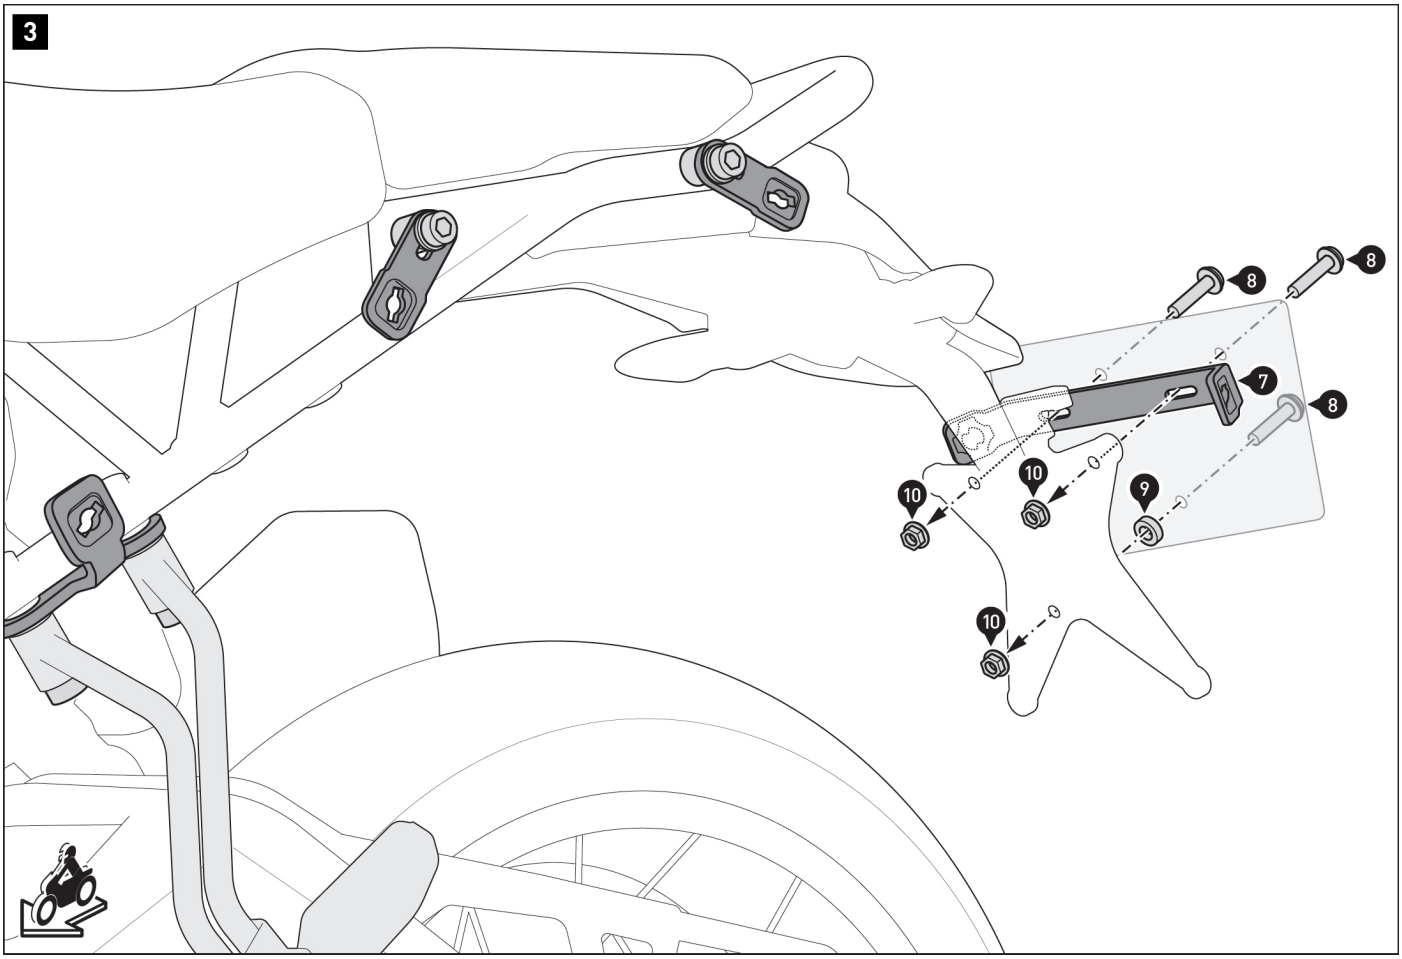



Atornille el conector transversal (7) con su matrícula al soporte de matrícula.
No apriete todavía los tornillos.







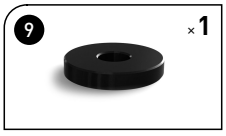


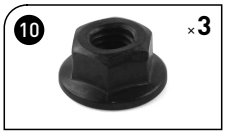

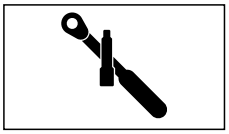

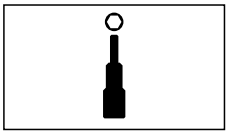

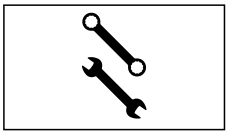

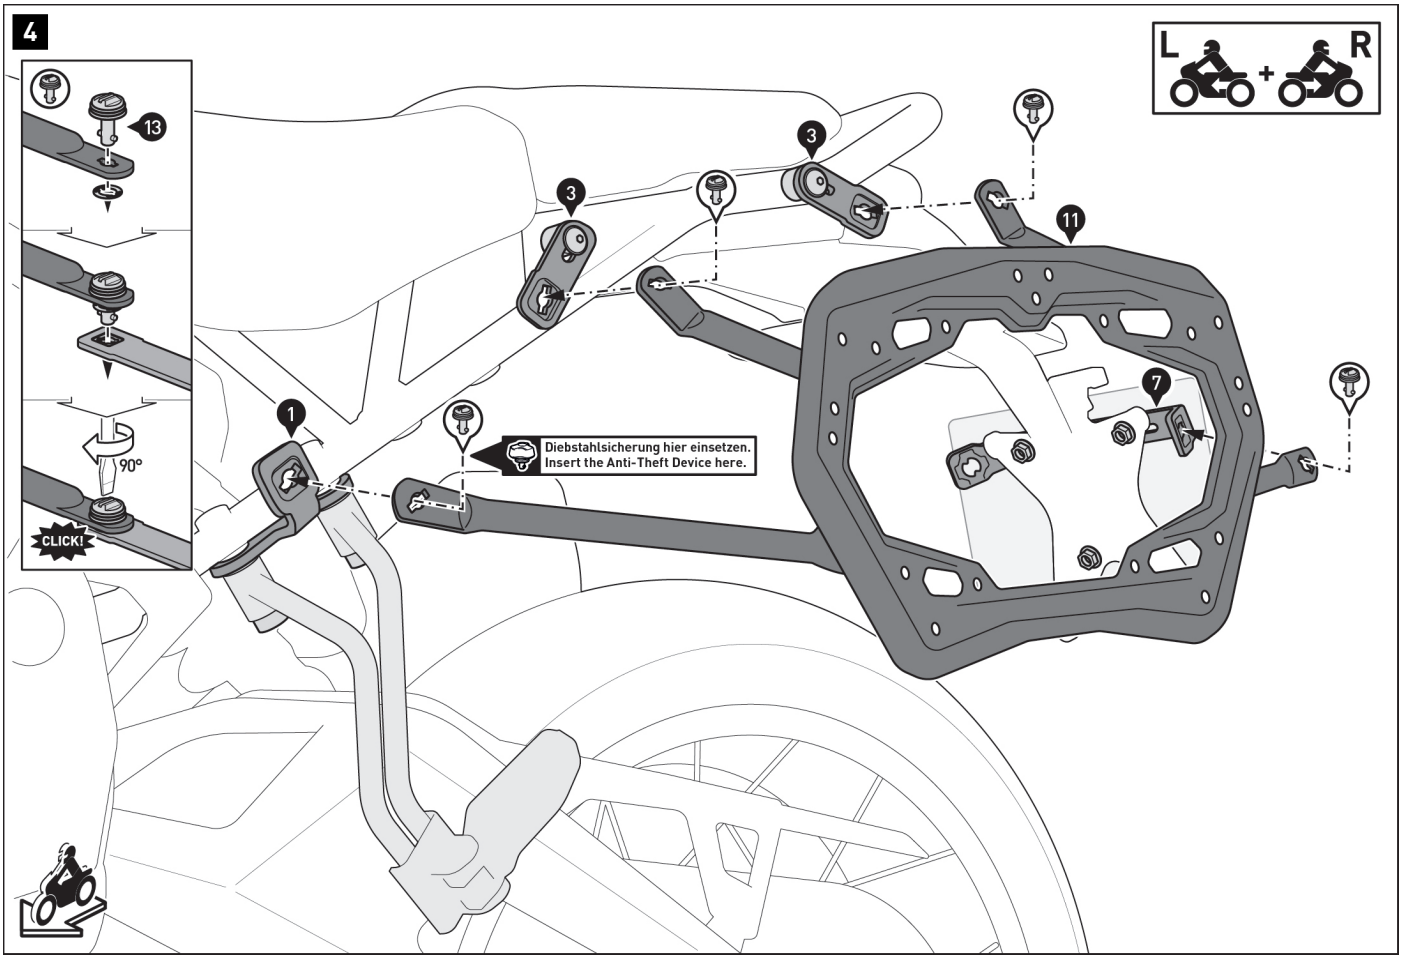

Conecte los soportes laterales (11) y (12) con los cierres rápidos (13) a las placas de fijación (1) y (3) y el conector transversal (7).
Asegure los cierres rápidos con las arandelas de seguridad.


Cuando todos los componentes estén colocados sin tensión, apriete los tornillos según lo indicado.


⚠ *NOTA: El sistema antirrobo está disponible por separado.*








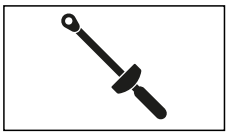

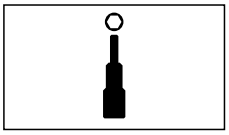

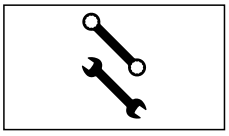

INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

⚠ **PELIGRO: ¡La carga máxima indicada incluye el peso de la maleta/equipaje y del kit de adaptador! ¡Se aplica la carga máxima del vehículo especificada por el fabricante del mismo!**

≤ 12,5 kg (≤ 27,5 libras)	≤ 130 km/h (≤ 80 mph)

⚠ ***NOTA:*** *Los soportes laterales se han concebido exclusivamente para el uso de kits de adaptador de SW-MOTECH.*

⚠ ***NOTA:*** *Desmonte los soportes laterales en los trayectos sin equipaje. Utilice los soportes laterales siempre por parejas.*

⚠ **ADVERTENCIA: ¡Asegúrese de que las maletas NO estén en el flujo de gases de escape después de instalarlas en el vehículo! ¡Peligro de quemaduras!**

⚠ ***NOTA:*** *Las modificaciones invalidan la garantía.*

⚠***NOTA:*** *Deben respetarse todas las normas nacionales para la matriculación y uso del vehículo, así como las normas de inspección técnica vigentes. En caso de piezas con registro obligatorio, tu organismo de inspección debe registrarlas en los documentos del vehículo tras el montaje.*

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Salvo errores y omisiones
Sujeto a cambios técnicos y de diseño.